

Behov for support på INNOHOME komfyrvakt?



Ring 66812400

Feilsøking og utbedring av komfyrvakt av "gammel type",
el.nr. 1431270 / SFC300RF1 med **sensor SA102RF**,
som er koblet til en komfyr med elektronikk.

Utfør først testpunkt 1 og 2 i quick-guiden for å finne vaktens tilstand.

- 1. Hvis resultatet er noe annet en beskrevet i test 1, må vekten reprogrammeres. Se 1-5 nedenfor.**
- 2. Hvis vekten ikke løser ut i test 2, må alle punkter i quick-guiden utføres på nytt.**

Her er en beskrivelse for enkelt å reprogrammere en vakt som er feilprogrammert. Gjelder når en vakt er problematisk og har feil brummelyder ved testpunkt 1 i quick-guiden.

- 1. Trekk ut støpselet til koketoppen.**
- 2. Ta ut sikringen til koketoppen i minst 30 sekunder.**
- 3. Utfør pkt. 2 og 3 i quick-guiden.**
- 4. Sett i støpselet til koketoppen.**
- 5. Utfør test 1 og 2 i quick guiden for å kontrollere resultatet.**
Det er vesentlig at du nå får brummelydene brum-pause-2brum under test 1.

Reprogrammering ferdig!

Quick Guide Installation


For platetopp med elektronisk betjeningspanel (touch)

For platetopp med mekaniske brytere se baksiden

SLÅ AV KOMFYRKURSEN!

Pakk ut alarmen (sensoren) og la den ligge i romtemperatur i ca. 15 min. Installér stikkkontakten og vakten.
Start programmering uten å koble til platetoppen/komfyren.

1. Fjern plaststripen for å aktivere batteriet.
Alarmen vil avgi et lydsignal (pip) når batteriet aktiveres.
2. Slå komfyrkursen PÅ i 5 sekunder og deretter AV igjen.
Så snart komfyrvakten (ved stikkkontakten) får spenning avgir den en brummelyd.
3. Vent i 15 sekunder og slå den PÅ igjen.
*Så snart komfyrvakten (ved stikkkontakten) får spenning avgir den en brummelyd.
Etter ca. 20-30 sekunder avgir den to fortløpende brummelyder til.*
4. Innen 10 sekunder etter de to brummelydene, hold knappen (1) på alarmen inne til et lydsignal (pip) høres og slipp.
 - Alarmenheten vil avgi en serie med testalarmer.
 - Vakten vil koble ut og avgi støtvisse brummelyder for å varsle at den er utkoblet.
 - Vent til alarmlyden slutter og det kun høres støtvisse brum fra vakten.
5. Reset så vakten ved å trykke en gang på alarmknappen (1)
Plugg komfyrstøpselet i stikkkontakten. Komfyren er nå klar til bruk.

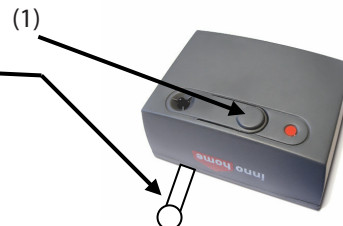

Test

1. Slå av sikringen i ca. 15 sekunder og slå den på igjen.
*Så snart komfyrvakten (ved stikkkontakten) får spenning avgir den en brummelyd.
Etter ca. 20-30 sekunder avgir den to brummelyder til.*

Dette bekrefter at vakten har stilt seg inn for komfyr med elektronisk (touch) betjening.
2. Kontrollér at stikkkontakten har spenning.
Hold inne alarmknappen (1) i ca. 5 sekunder til et lydsignal (pip) høres og slipp.
*Etter noen sekunder avgir alarmenheten en serie testalarmer.
Dette medfører utkobling av selve komfyrvakten som vil kvittere med støtvisse brummelyder.*
Kontrollér at komfyrstikkkontakten ikke lenger har spenning.
Reset så vakten ved å trykke en gang på alarmknappen (1)
Kontrollér at komfyrstikkkontakten igjen har spenning.

Dette bekrefter at radiokommunikasjonen virker, at komfyrvakten kobler ut ved et alarmsignal og deretter lar seg resette ved å sende et reset signal.

Ved behov for reprogrammering la komfyrvakten først være spenningsløs min. 30 sek.

Ved behov for support ring 66 81 24 00