


الدليل السريع للمكنسة الكهربائية ذاتية التشغيل


المقدمة

يحتوي هذا المستند على معلومات حول الاستخدام اليومي للجهاز. يرجى قراءة محتويات دليل Whiz التشغيلي وفهمها قبل استخدام الجهاز. يمكن الحصول على أحدث نسخة من هذا المستند ودليل تشغيل Whiz على الموقع "help.meetwhiz.com".

١. أسماء قطع الغيار

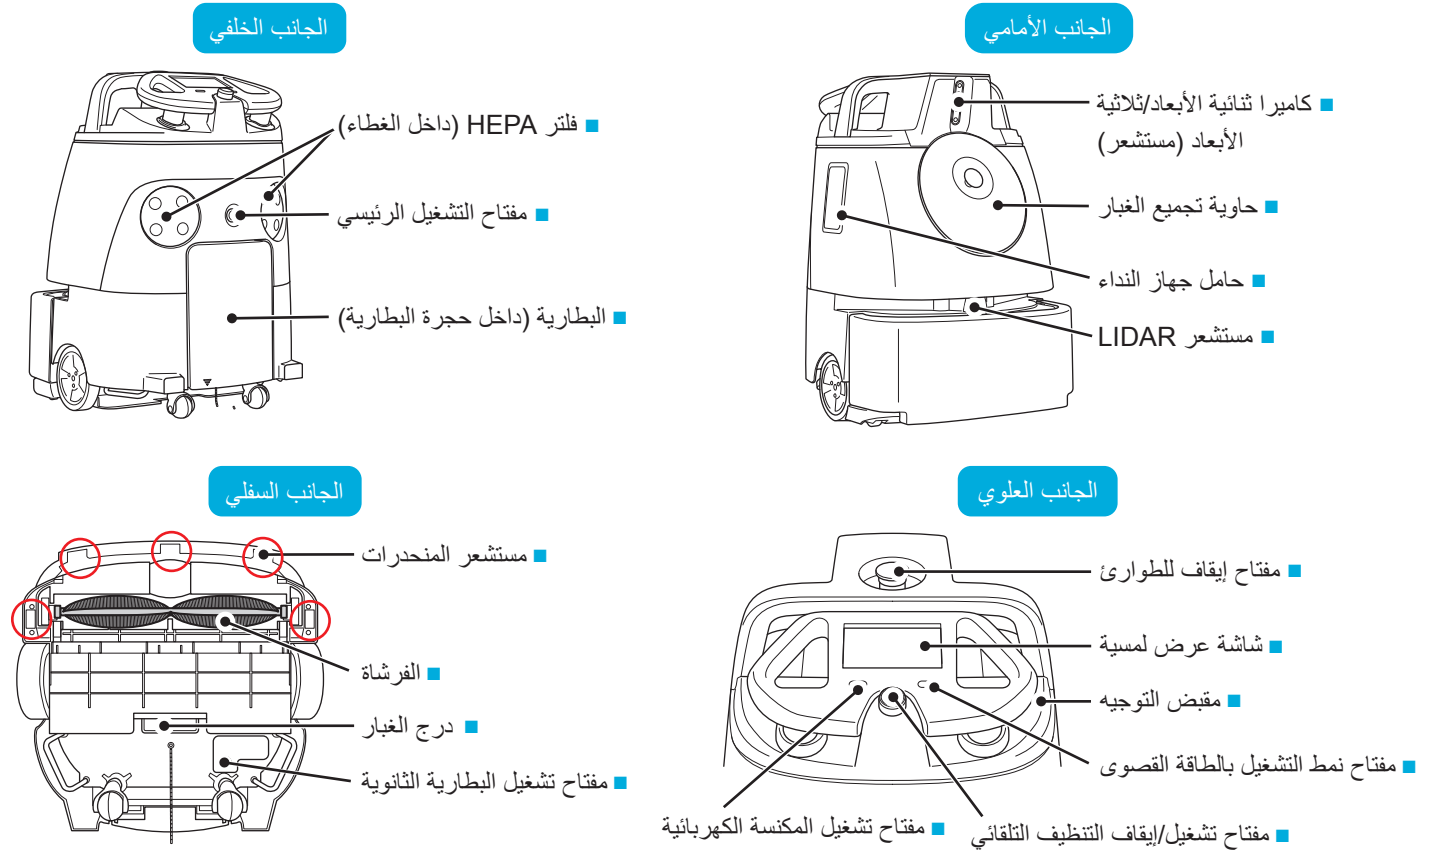


٢. قبل تعريف الجهاز بمسار التنظيف

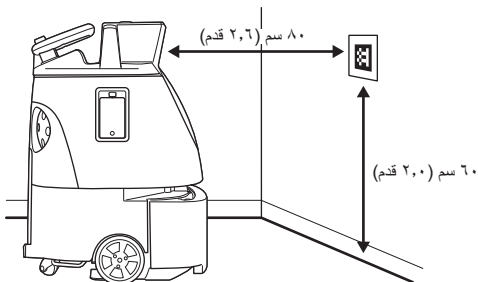


قبل تعريف الجهاز بمسار التنظيف، ضع رمز نقطة الانطلاق في موقع دائم يبدأ منه التنظيف التلقائي وينتهي عنده (موضع مستوي على جدار أو عمود). في حالة الحاجة إلى نقل رمز نقطة الانطلاق من مكانه، ينبغي إعادته إلى مكانه هذا بالضبط عند تشغيل الجهاز في وضع التنظيف التلقائي. يُرجى ملاحظة أنه قد لا يتم إجراء التنظيف بشكل صحيح في حالة تركيب رمز نقطة الانطلاق بعيداً بعض الشيء عن مكانه الأصلي.

٣. تعريف الجهاز بمسار التنظيف


١ اسحب مقبض التوجيه لأعلى بشكل مستقيم حتى يصل إلى المفصل وقم بإمالة المقبض كي يستقر في مكانه

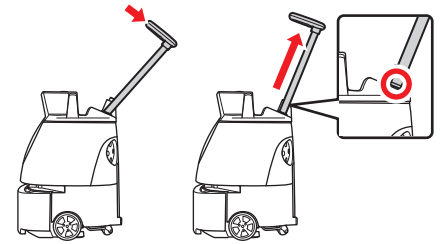


٢ انقل الجهاز إلى رمز نقطة الانطلاق

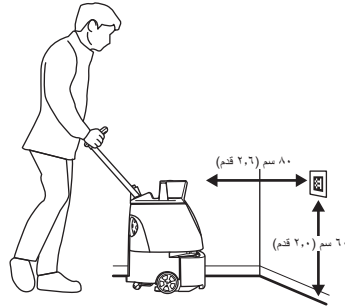


٣ اضغط على مفتاح التشغيل الرئيسي بحيث يكون على الوضع (1)

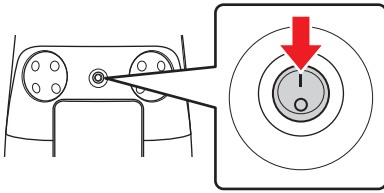

٤ انقر فوق TEACH ROUTE (تلقين المسار)

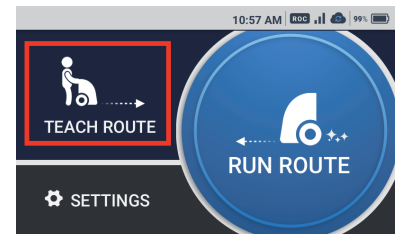


٥ امسح رمز نقطة الانطلاق مسكاً ضوئياً

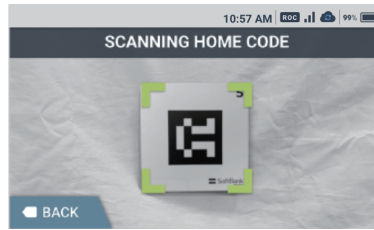


في حالة عرض خطأ داخل إطار أحمر، عليك بتغيير المسافة بين الجهاز والرمز وإعادة المسح الضوئي للرمز مرة أخرى

٦ حدد "+" لإنشاء مسار جديد

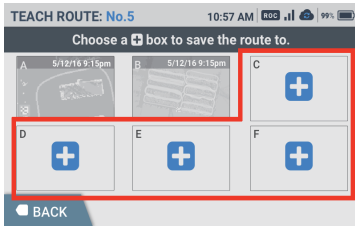


يمكن حفظ ستة مسارات تنظيف لكل رمز نقطة انطلاق.

٧ اضغط على مفتاح تشغيل المكينة الكهربائية

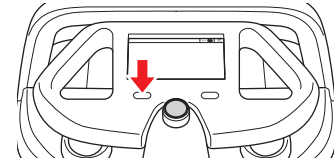


● استخدم نمطي التنظيف (النمط العادي / نمط التشغيل بالطاقة القصوى) حسب حالة الأرضية.
● سيتم تكرار التبديل بين نمطي التنظيف أثناء التنظيف التلقائي.


٨ نظّف المسار المطلوب تعريف الجهاز به بالكامل

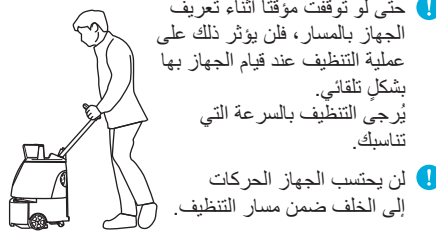

٩ بعد الانتهاء من التنظيف، اضغط على مفتاح تشغيل المكينة الكهربائية وأوقف تشغيل نمط التنظيف

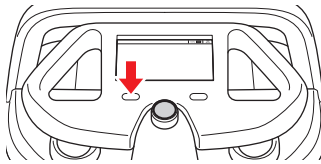

١٠ انقر فوق Save Route (حفظ المسار في الذاكرة)، ثم امسح رمز نقطة الانطلاق مسكاً ضوئياً مرة أخرى

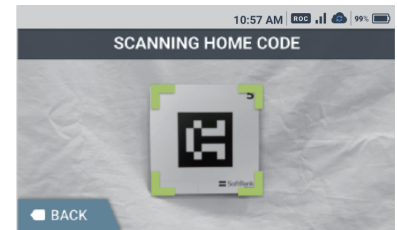


سوف يستغرق حفظ مسار التنظيف نصف وقت تعريف الجهاز بمسار التنظيف.

إعادة شحن البطارية

اسحب البطارية من الجهاز، واشحنها في الشاحن. يلزم حوالي ٤ ساعات لإعادة شحن البطارية بالكامل. تعمل البطارية لمدة ٣ ساعات عند التنظيف بالنمط العادي.


٣. اسحب البطارية إلى منتصف مسارها تجاهك

اسحب البطارية تجاهك مع إزالة إبهامك عن القفل. احذر انحناء إبهامك.




٢. اضغط على قفل البطارية

اضغط على قفل البطارية بإبهامك الأيمن.

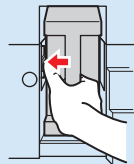


١. افتح باب حجرة البطارية

اسحب الجزء السفلي الأيسر من باب حجرة البطارية تجاهك.

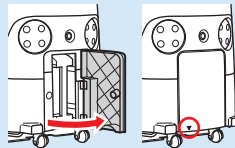


٦. ركب البطارية في حجرة البطارية

بعد تركيب البطارية بشكل صحيح، سيتم تشغيل قفل حجرة البطارية في مكانه، وسيحدث صوتاً يدل على ذلك.

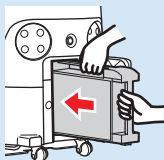


٥. ركب البطارية في الشاحن

يوضح مؤشر حالة الشحن باللون البرتقالي.

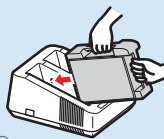

٤. أخرج البطارية من الجهاز

أمسك المقابض بكتلتا يدك عند سحب البطارية إلى الخارج.

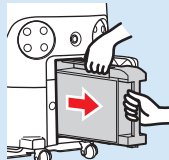

٤. إجراء التنظيف التلقائي

حدد مسار التنظيف المطلوب لإجراء التنظيف التلقائي. عليك بإجراء عملية التنظيف التلقائي في الأوقات التي يوجد بها عدد قليل من المارة والأشياء في منطقة التنظيف. من أجل السلامة، سيعمل الجهاز بعيداً عن بعض الشيء عن الجدار. عند تنظيف مناطق قريبة من الجدار، عليك بإجراء التنظيف يدوياً.

١ انقر فوق RUN ROUTE (تشغيل المسار)

٢ امسح رمز نقطة الانطلاق مسحاً ضوئياً

في حالة عرض خطأ داخل إطار أحمر، عليك بتغيير المسافة بين الجهاز والرمز وإعادة المسح الضوئي للرمز مرة أخرى.

٣ حدد مسار التنظيف المطلوب

٤ خزن مقبض التوجيه في مكانه

أمسك المقبض بكلتا يديك، وارفعه إلى الأمام بزاوية. بعد ذلك، ادفعه مرة أخرى إلى موضعه الأصلي.

٥ اضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف التنظيف التلقائي

• أخرج جهاز النداء من الجهاز واحمله معك أثناء إجراء التنظيف التلقائي.
• بعد الانتهاء من التنظيف، سيعود الجهاز إلى رمز نقطة الانطلاق ويخطر جهاز النداء المشغل بإتمام عملية التنظيف.

٦ انقر فوق OK (موافق)

تظهر المسارات التي تم تنظيفها باللون الأزرق، في حين تظهر المسارات التي لم يتم تنظيفها باللون الأبيض.

٥. صيانة الجهاز [يوميًا ~ أسبوعيًا]

كيس تجميع الغبار

إذا ظهرت رسالة خطأ في حالة امتلاء كيس تجميع الغبار، فاستبدله بكيس تجميع غبار جديد. يُوصى باستبدال كيس تجميع الغبار كل ٩ ساعات تشغيل تقريباً (٣ ساعات في اليوم، ٣ أيام في الأسبوع).

١. افتح حاوية تجميع الغبار

اسحب مقبض الوصول إلى حاوية تجميع الغبار للأسفل وأخرج غطاء حاوية تجميع الغبار تجاهك.

٢. أزل كيس تجميع الغبار

اسحب لوح التركيب للخارج وأزل كيس الغبار المستعمل من الجهاز.

٣. اربطه في طرف حاوية تجميع الغبار

تأكد أن جانب الرسم التوضيحي لكيس تجميع الغبار موجهاً للأعلى، ومن ثم ركبته في الجهاز.

٤. ادفعه بقوة

عليك بمحاذاة منفذ الشفط ولوح التركيب مع الفتحة، ثم الدفع بلوح التركيب في اتجاه الجانب الأيمن.

٥. تحقق أن طرف حاوية تجميع الغبار طابق على السطح

في حالة تركيب كيس تجميع الغبار بشكل صحيح، سيطوف طرف حاوية تجميع الغبار على السطح. تحقق من طوف الطرف وأغلق غطاء حاوية تجميع الغبار.

درج الغبار

تجاهل أي أوساخ في درج الغبار.

* يمكن غسل الدرج بالماء.
تأكد أن الدرج جاف تماماً قبل إعادته إلى الجهاز.

الفرشاة





أزل أي أوساخ أو شعر عالق بها حسب اللزوم.

المستشعر

في حالة انساخ المستشعرات، امسح سطحها برفق باستخدام قطعة قماش ذي ألياف دقيقة.

مفتاح تشغيل البطارية الثانوية


تحقق من ضبط مفتاح تشغيل البطارية الثانوية على وضع إيقاف التشغيل.

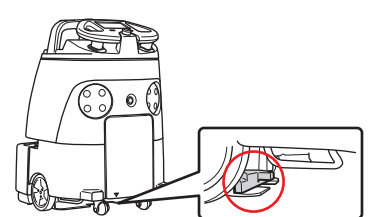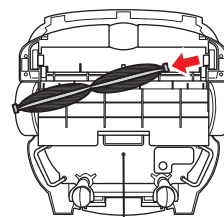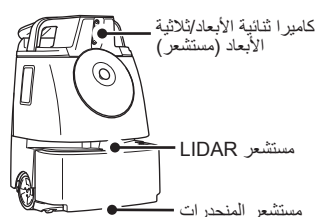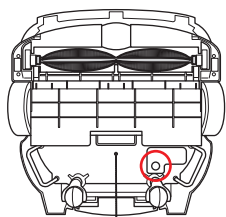

٦. صيانة الجهاز [كل نصف سنة]


فلتر HEPA

في حالة انسداد فلتر HEPA،
استبدله بفلتر جديد.
لا تغسله بالماء.

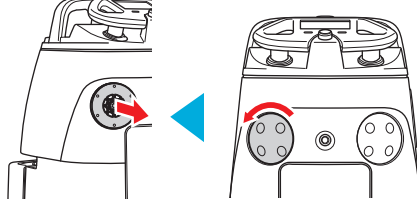

الفرشاة

في حالة نقص شعيرات الفرشاة،
استبدلها بفرشاة جديدة.

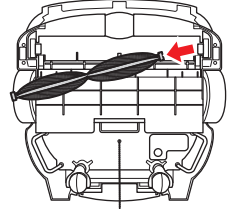


٧. توقف الجهاز عن الحركة أثناء التنظيف التلقائي


يتوقف الجهاز عن الحركة عندما يترك مسار التنظيف أو يكتشف عقبات أمامه.
تحقق من وضع البيئة التي يعمل بها الجهاز، وانقله إلى مكان مناسب حسب الحاجة.

في حالة عرض رسالة خطأ على الشاشة، يُرجى اتباع التعليمات المعروضة على شاشة العرض اللمسية ولمس الرمز ✕ الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.


امسح المستشعرات باستخدام قطعة القماش
ذو الألياف الدقيقة الملحقة بالجهاز

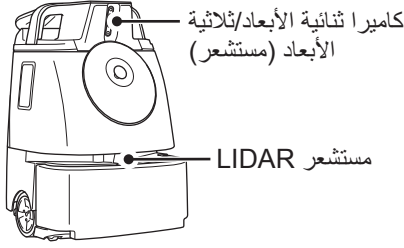


اضبط السطوح في الأماكن التي توجد بها مصابيح
أو مصابيح LED

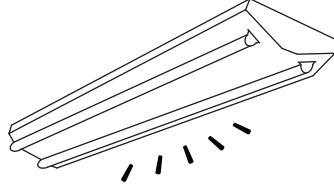

أغلق الستائر لحجب الضوء في الأماكن التي
يوجد بها ضوء الشمس

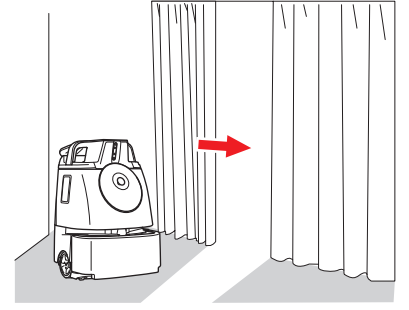


في حالة حدوث تغيير في تنظيم المكان بعد تعريف
الجهاز بمسار التنظيف، عليك بإعادة تنظيم المكان
كما كان سابقاً

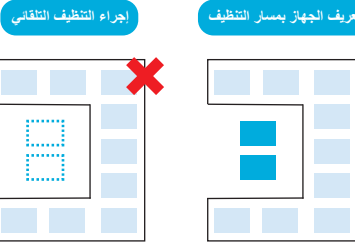


في حالة صعوبة إعادة تنظيم المكان كما كان سابقاً، عليك بتعريف
الجهاز بمسار التنظيف مرة أخرى.

في حالة ترك الجهاز لمسار التنظيف، اتبع
الإرشادات المعروضة على الشاشة

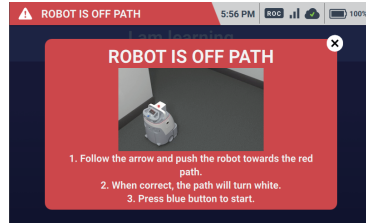

أعد الجهاز إلى مسار التنظيف، واضغط على مفتاح تشغيل/إيقاف
التنظيف التلقائي.

في حالة حدوث خطأ عدة مرات في مناطق توجد بها أشياء
عاكسة مثل الأبواب الأوتوماتيكية، عليك تجنب تلك المناطق
وتعريف الجهاز بمسار تنظيف جديد

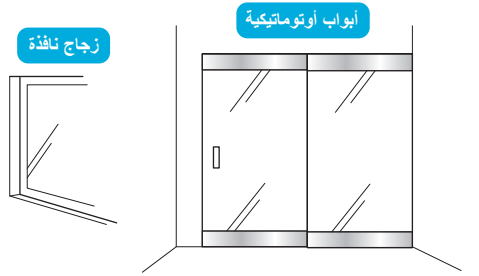

٨. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة وجود أي مشكلة غير معروفة أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح، عليك بإعادة تشغيل الجهاز.

- أدر مفتاح التشغيل الرئيسي إلى وضع إيقاف التشغيل
- تحقق من ضبط مفتاح تشغيل البطارية الثانوية على وضع إيقاف التشغيل
- أخرج البطارية من الجهاز
- انتظر لمدة ٣٠ ثانية
- ركّب البطارية في الجهاز
- أدر مفتاح التشغيل الرئيسي إلى وضع التشغيل

في حالة عدم حل المشكلة بعد إعادة التشغيل، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء التي يُحدّد طرق الاتصال بها الموزع المحلي في منطقتك.