


القائمة المرجعية لإعداد المكنسة الكهربائية ذاتية التشغيل


تحرير مفتاح الإيقاف للطوارئ

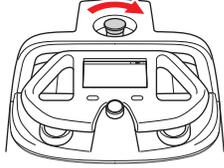

أدر مفتاح الإيقاف للطوارئ لناعية اليمين لتحريره.

شحن البطارية وتركيبها في الجهاز

٣ ثبت البطارية في مكانها وأغلق الباب

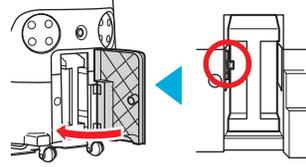


٢ ركب البطارية المشحونة بالكامل في حجرة البطارية



! أمسك المقبضين بكلتا يديك واحرص ألا تسقط منك على الأرض.

١ اشحن البطارية



تحقق من حالة الشحن

* بعد إعادة شحن البطارية، يومض المؤشر باللون الأخضر


التحقق من تثبيت كل من فلتر HEPA وكيس تجميع الغبار وتثبيت درج الغبار بشكل صحيح

كيس تجميع الغبار

٢ تحقق من تثبيت كيس تجميع الغبار وأن حاوية تجميع الغبار طافية




١ افتح غطاء حاوية تجميع الغبار

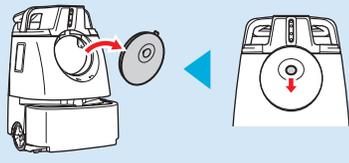

درج الغبار


من الجزء الخلفي للجهاز، تحقق من تثبيت درج الغبار بشكل صحيح.

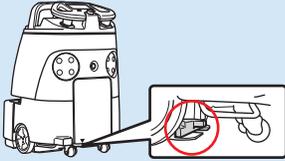

فلتر HEPA

١ لإزالة غطاء الفلتر، أدره ناحية اليسار

٢ أدر الفلتر ناحية اليمين حتى يستقر ويثبت في مكانه

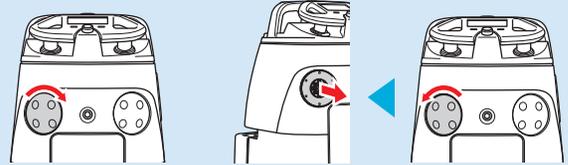


! تحقق من فلتر HEPA الآخر من خلال الخطوات نفسها.


! في حال عدم تثبيت الفلتر، عليك بتثبيته في الجهاز.

تركيب الفرشاة

١ خزّن مقبض التوجيه في مكانه

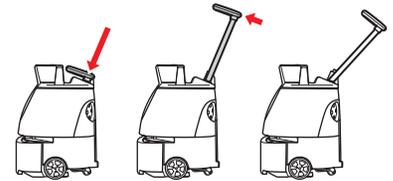


٢ أمسك مقابض الرفع بإحدى يديك، واضغط مقبض التوجيه لأسفل باليد الأخرى

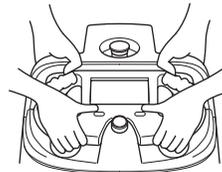


! لاحتياطات السلامة، قم بذلك بمعاونة شخصين.

٣ ضع الجهاز على جانبه بلطف، بحيث يكون الجانب الذي يضم حاوية تجميع الغبار مواجهًا للأعلى

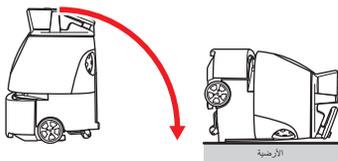


! يُرجى توخي الحذر كي لا يقفز المقبض من الجهاز.

٥ اضغط على الفرشاة ناحية اليمين وركب الجانب الأيسر للفرشاة في المقبض.

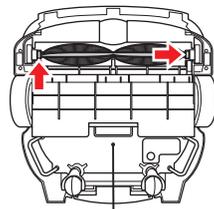


٤ ركب الجانب الأيمن للفرشاة في مقبض حجرة الفرشاة.

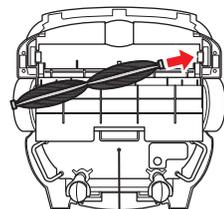

! عند تركيب الفرشاة، انتبه إلى العلامات الموضحة على كل جانب للفرشاة.

! قم بتدوير الفرشاة يدويًا للتحقق من تثبيتها بشكل صحيح.

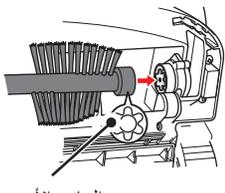

الجانب الأيمن

الجانب الأيسر


الجانب الأيمن

إزالة الطبقة الواقية من على المستشعرات

في حالة تركيب أي طبقة واقية، أزل هذه الطبقة قبل استخدام الجهاز.

أزل الطبقة الواقية بلطف، مع الحرص على عدم خدش المستشعرات.

عند إزالة الطبقة الواقية من على المستشعرات، تحقق من إيقاف تشغيل مفتاح تشغيل البطارية الثانوية.

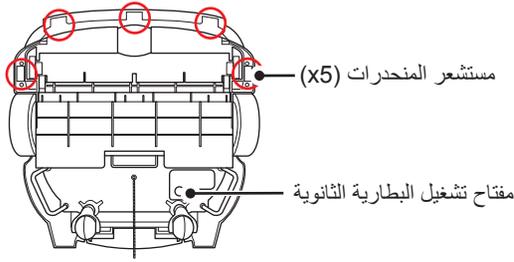



تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح تشغيل البطارية الثانوية عند استخدام الجهاز. عند استبدال البطارية أثناء التنظيف التلقائي، شغل مفتاح تشغيل البطارية الثانوية قبل استبدال البطارية. يمكن مواصلة التنظيف التلقائي دون إيقاف تشغيل الطاقة. بعد استبدال البطارية، أوقف تشغيل مفتاح تشغيل البطارية الثانوية.

التحقق من اتصال الجهاز بالنظام السحابي الذي تُحفظ فيه كافة المسارات (ROC)

1 اضغط على مفتاح التشغيل الرئيسي بحيث يكون على الوضع (1)

2 تحقق من عرض رمز الاتصال بالنظام السحابي الذي تُحفظ فيه كافة المسارات (ROC)

في حالة عدم عرض رمز الاتصال، انقل الجهاز إلى مكان آخر يمكن للجهاز فيه الاتصال بالشبكة.

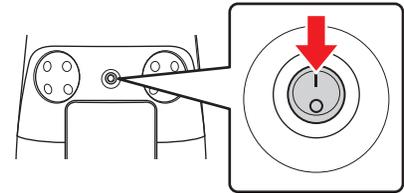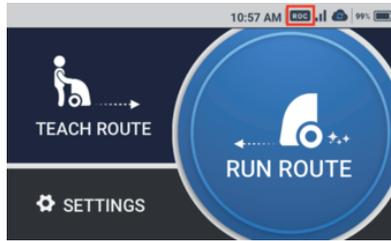

إقران جهاز النداء




1 افتح باب البطارية، وأخرج صندوق الملحقات

2 شغل مفتاح الطاقة

3 اضغط على المفتاح الرئيسي لأكثر من 5 ثوان

4 تحقق من رمز الإقران

5 ركب جهاز النداء على الحامل الخاص به

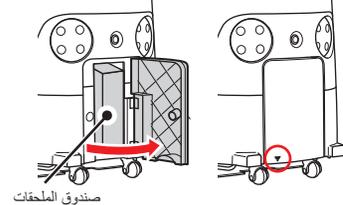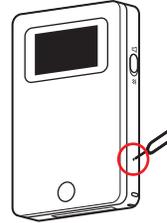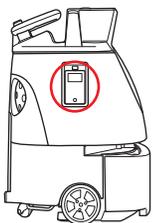

أزل جهاز النداء من صندوق الملحقات. تأكد من أن الجهاز في وضع التشغيل (1) قبل الإقران.

التحقق من استخدام أحدث إصدار لبرنامج BrainOS

انقر فوق "ABOUT" (نبذة عن البرنامج) في قائمة "SETTINGS" (الإعدادات) وتحقق من تحديث الجهاز إلى أحدث إصدار للبرنامج الخاص به. إذا لم يكن الجهاز مُحدَّثًا، فاتركه يعمل لأكثر من ساعة في بيئة يمكنه فيها الاتصال بالنظام السحابي الذي تُحفظ فيه كافة المسارات (ROC). (يمكن استخدام الجهاز خلال هذا الوقت). بعد ذلك، أعد تشغيل الجهاز وتحقق من إصدار البرنامج من خلال قائمة "SETTINGS" (الإعدادات) مرة أخرى.

