


# Whiz

## Manual del aparato de notificaciones

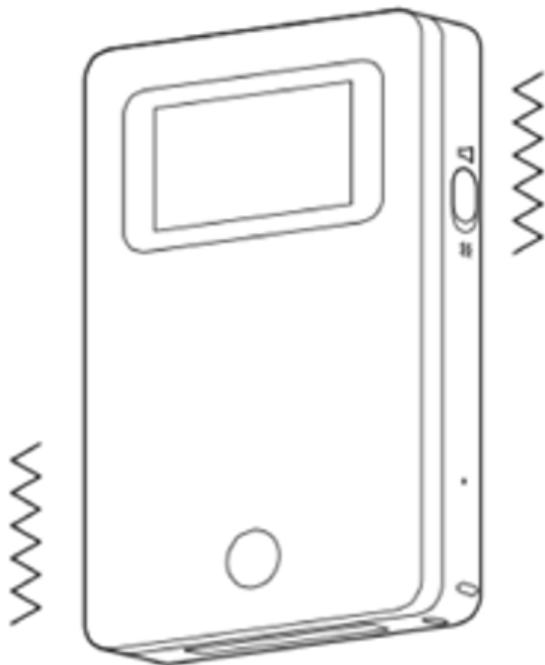


**PRECAUCIÓN:** Lea el Manual del aparato de notificaciones (este documento) antes de usar el producto y guárdelo en un lugar seguro después de leerlo.

# 1 Aparato de notificaciones

## 1-1 Funciones del aparato de notificaciones

El aparato de notificaciones notificará al operador (Sonido/Vibración) cuando se produzcan irregularidades durante la limpieza autónoma o cuando la máquina encuentre obstáculos. Cuando utilice el aparato de notificaciones por primera vez, sáquelo de la caja de la batería y cárguelo. (consulte “1-4 Recargar el aparato de notificaciones”).


- El aparato de notificaciones solo se puede utilizar durante la limpieza autónoma.

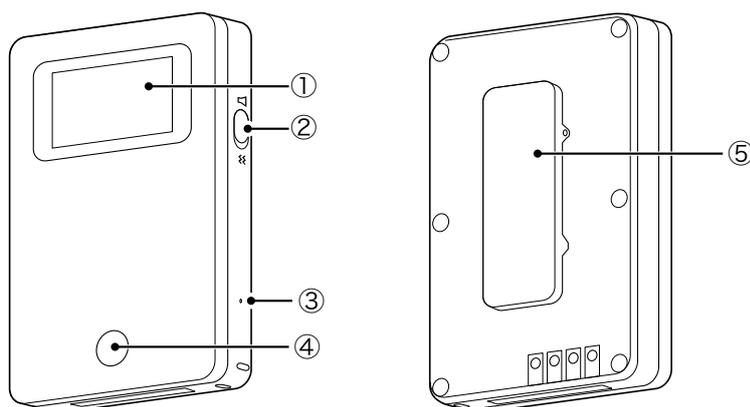

N.º	Nombre	Descripción
①	Pantalla	El icono de nivel de batería y el icono de silenciamiento aparecen a la izquierda de la pantalla, y las alertas aparecen a la derecha de la pantalla. (consulte la Manual de operaciones de Whiz “1-1-2 Pantalla de alertas y tiempos de notificación”)  <p>Icono de nivel de batería                      Icono de silenciamiento                      Pantalla de alerta</p>
②	Interruptor de silenciamiento del aparato de notificaciones	Para que el aparato de notificaciones solo vibre para las notificaciones de alertas, active el interruptor de silenciamiento del aparato de notificaciones.
③	Botón de encendido/apagado	Utilice el pasador suministrado para activar la alimentación del aparato de notificaciones.
④	Botón principal del aparato de notificaciones	Para detener la alerta y la vibración, pulse el botón principal del aparato de notificaciones.
⑤	Clip	Utilice el clip para colocar el aparato de notificaciones en su bolsillo, etc.

## 1-1-1 Uso y funciones del aparato de notificaciones

- Cuando el aparato de notificaciones detecta riesgo de encontrarse con un obstáculo, se muestra una alerta en la pantalla del aparato de notificaciones (consulte la “1-1-2 Pantalla de alertas y tiempos de notificación”) y se notifica con un sonido y vibración. El sonido y la vibración duran 15 segundos, luego se detienen durante 5 segundos, y esto se repite durante 10 minutos. Cuando se resuelve el error, la alarma suena durante 1 segundo y aparece “Standby” (Modo de espera) (normal) en la pantalla del aparato de notificaciones.
- Para recibir la notificación de alerta, conecte la máquina y el aparato de notificaciones (consulte la “1-3 Emparejar el aparato de notificaciones”). Una vez conectados pueden recibirse notificaciones de alerta.

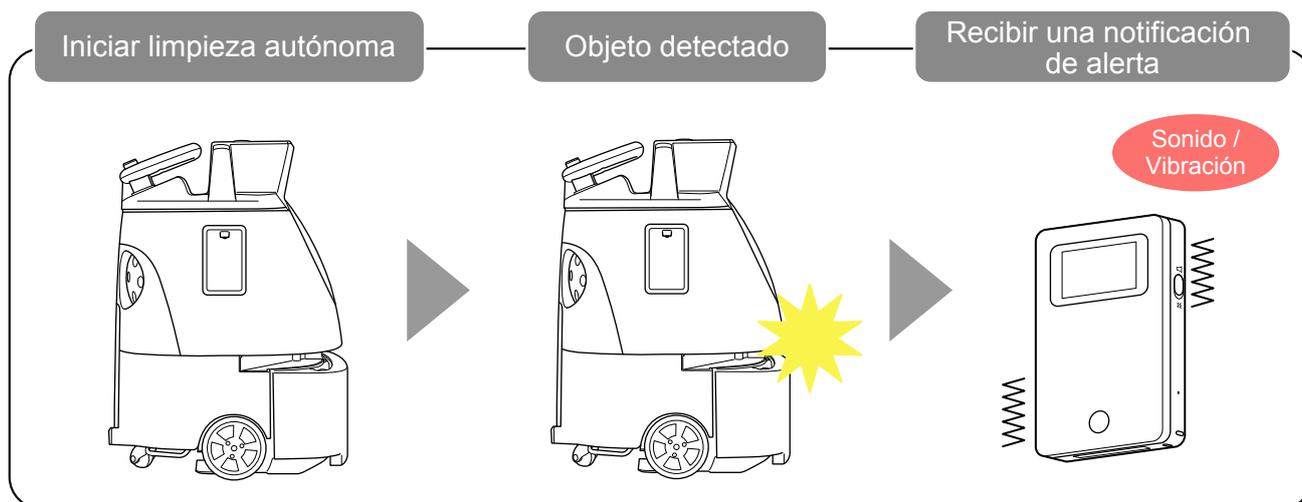

- Durante la limpieza autónoma, lleve siempre consigo el aparato de notificaciones. Las alertas no se pueden recibir mientras el aparato de notificaciones esté en su soporte.
- El aparato de notificaciones puede comunicarse con la máquina a una distancia en línea recta de hasta 300 m (2 plantas por encima y por debajo).
  - \* El alcance de la comunicación depende del entorno. La comunicación puede no ser posible, por ejemplo, cuando hay paredes con metal.
- Después de utilizar el aparato de notificaciones, colóquelo en el cargador del aparato de notificaciones (consulte la “1-4 Recargar el aparato de notificaciones”).
- Si el aparato de notificaciones no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo (aprox. 2 meses), apague el interruptor (consulte la “1-2 Encender/apagar el aparato de notificaciones”).

## 1-1-2 Pantalla de alertas y tiempos de notificación

Visualización en pantalla	Descripción	Visualización en pantalla	Descripción
	Modo de espera (dentro del rango de comunicación/emparejado)		Limpieza autónoma completa
	Nivel bajo de la batería de la máquina		No queda batería de la máquina
	Bolsa de la aspiradora llena		Conectado para comunicación inalámbrica
	No es posible la conexión para la comunicación inalámbrica (fuera del rango de comunicación/no emparejado).		Alerta de error <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se ha detectado peligro cerca de obstáculos o escalones</li> <li>• Cuando se ha pulsado el botón de parada de emergencia</li> <li>• Cuando la máquina se sale del camino durante la operación</li> </ul>

## 1-2 Encender/apagar el aparato de notificaciones


Cuando utilice el aparato de notificaciones por primera vez, utilice el pasador suministrado para encender el equipo.

### 1-2-1 Encender el aparato de notificaciones

- 1 Inserte el pasador suministrado en el botón de encendido/apagado situado en el lateral del aparato de notificaciones.
- 

Mantenga pulsado el pasador insertado hasta que el aparato de notificaciones vibre.


 Aparece un icono en la pantalla.

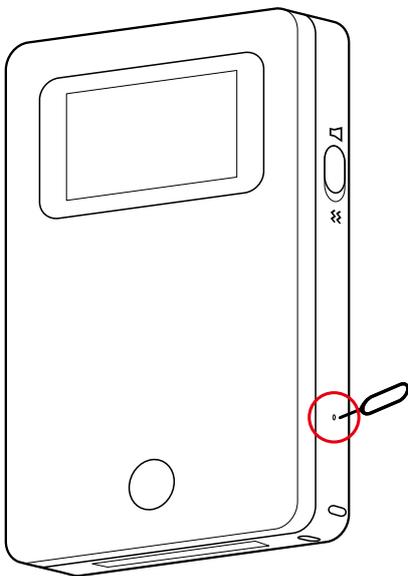


## 1-2-2 Apagar el aparato de notificaciones

- 1 Inserte el pasador suministrado en el botón de encendido/apagado situado en el lateral del aparato de notificaciones.
- 

 La pantalla se apaga.

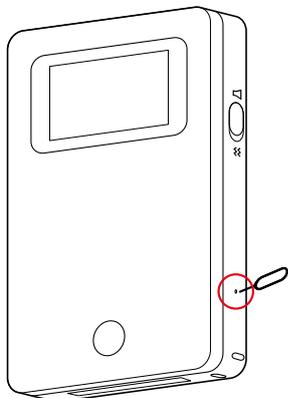


- 2 Pulse el botón principal del aparato de notificaciones y compruebe que no aparece nada en la pantalla.
- 

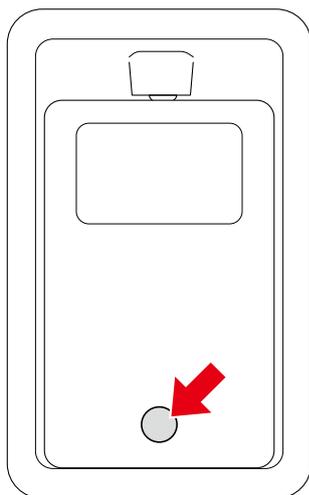


## 1-3 Emparejar el aparato de notificaciones

Para recibir la alerta en el aparato de notificaciones, el aparato de notificaciones debe estar emparejado con la propia máquina.

### 1 Encienda el aparato de notificaciones y la máquina.

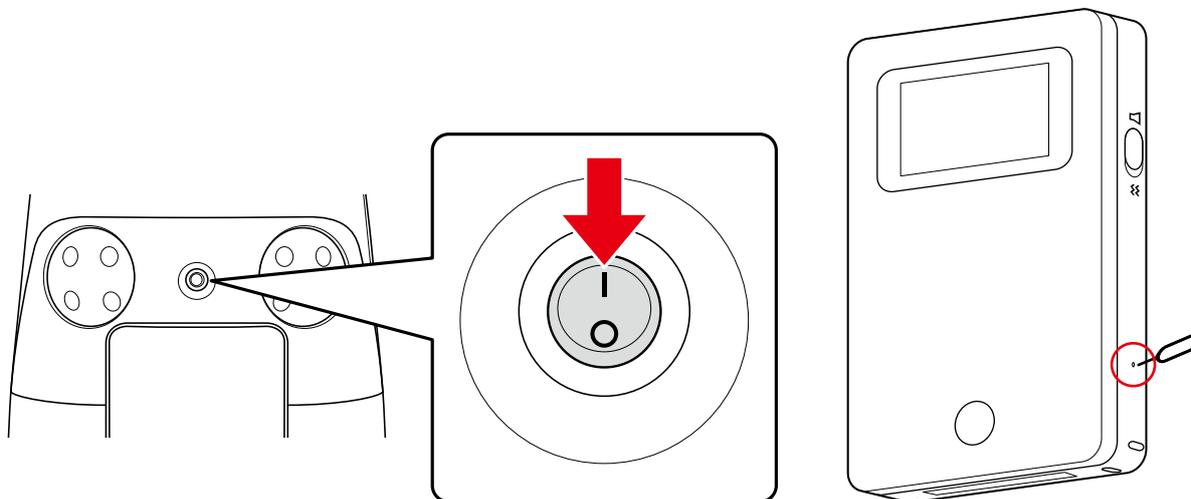

### 2 Compruebe si la máquina está conectada al Centro de operaciones del robot (COR).

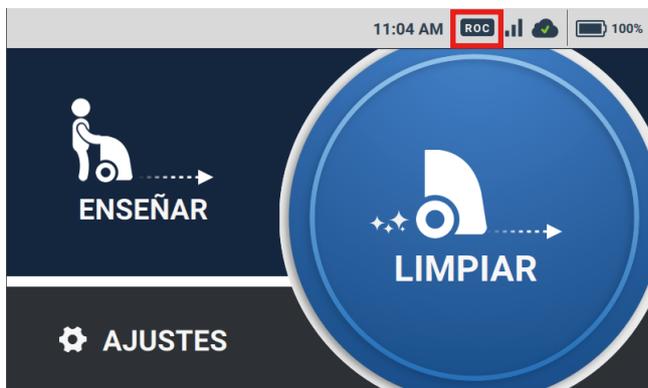


- Compruebe previamente la conexión de su teléfono móvil. El Centro de operaciones del robot (COR) no se conectará a 4G (LTE) en un área donde no haya señal.
- El estado de la conexión al COR se muestra mediante el indicador del COR en la pantalla (consulte la Manual de operaciones “Pantalla táctil”)

**3** Pulse el botón del aparato de notificaciones durante al menos 5 segundos.

---




El mensaje “Wireless connection in process” (Conexión inalámbrica en proceso)   se mostrará en la pantalla del aparato de notificaciones.

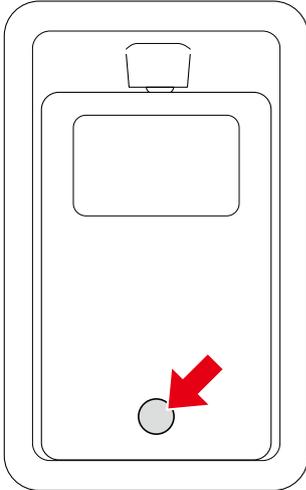

**4** Coloque el aparato de notificaciones en su soporte del lateral de la máquina.

---

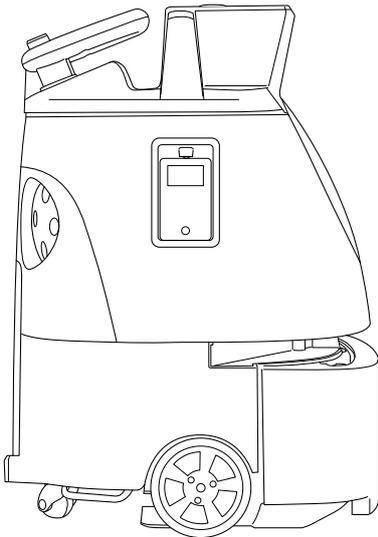

- Realice una limpieza autónoma y compruebe si va a recibir las alertas (consulte la Manual de operaciones “Realizar una limpieza autónoma”).

## 1-4 Recargar el aparato de notificaciones

Si la batería del aparato de notificaciones se está agotando, cargue el aparato de notificaciones completamente antes de usarlo.

**1** Inserte el enchufe micro USB en el cable del terminal en la parte posterior del cargador del aparato de notificaciones.

---


**2** Conecte el enchufe USB en el cable del adaptador de CA USB y enchufe el adaptador en una toma de corriente.

---

El cliente debe comprar un adaptador de CA USB por su cuenta.

**3** Coloque el aparato de notificaciones en su cargador .

---

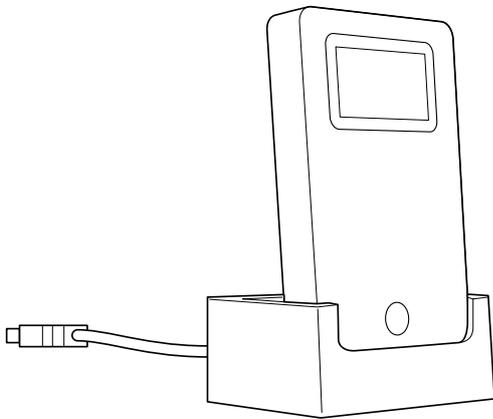

- Un adaptador de CA no está incluido en el paquete del producto. El cliente debe utilizar su propio adaptador de CA.
- Pulse el botón principal del aparato de notificaciones y, si la marca de carga completa  aparece en la pantalla, se ha completado la carga.
- Se necesitan unas 2,5 horas para recargar completamente.

## 2 Advertencias de seguridad

---

### 2-1 Acerca de las advertencias de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEA Y COMPRENDA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE DESEMBALAR Y UTILIZAR LA MÁQUINA.

Las advertencias incluidas a continuación tienen por objeto advertir al usuario y a otras personas de los posibles peligros, así como de los daños materiales. Téngalas siempre en cuenta para reducir el potencial de daño. Este manual también proporciona advertencias de seguridad, procedimientos para un manejo correcto y otra información reglamentaria para el uso de la máquina, el aparato de notificaciones, la batería y el cargador de batería. Las advertencias dadas en este manual no cubren todas las situaciones posibles que puedan surgir. La seguridad de los peatones y las personas de alrededor serán la máxima prioridad en cualquier circunstancia (por ejemplo, cuando la máquina no funciona correctamente, cuando la máquina tropieza, etc.).

Tenga siempre en cuenta las advertencias de instalación, mantenimiento y uso de la máquina, y guarde este manual donde siempre pueda consultarse.

En las siguientes situaciones de emergencia, pulse inmediatamente el botón de parada de emergencia y apague el interruptor principal.

- La máquina se encuentra en un estado peligroso (por ejemplo: emite humo, no se puede utilizar, se ha caído, etc.).
- La máquina ha estado cerca de causar daños a las personas o cosas que la rodean.
- La máquina funciona (se comporta) de manera impredecible o inconsistente con lo indicado en este manual.

## 2-2 Descripción de los símbolos

Las siguientes categorías de símbolos explican el nivel de daño que se producirá si no se tienen en cuenta las advertencias y si la máquina o el equipo relacionado se utiliza incorrectamente. Asegúrese de comprender estos símbolos y sus significados antes de leer el resto del manual.

 <b>PELIGRO</b>	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
 <b>ADVERTENCIA</b>	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
 <b>PRECAUCIÓN</b>	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.
<b>NOTA</b>	Indica el elemento de precaución que podría causar un fallo o daños en el equipo si no se maneja correctamente.

## 2-3 Descripción de las indicaciones gráficas

Las siguientes categorías de indicaciones gráficas explican la información que debe tenerse en cuenta. Lea esta guía después de haber comprendido bien la información.

	Acción prohibida (no permitida).		Acción obligatoria basada en la instrucción (debe ser realizada).
	No se debe usar donde esté expuesto al agua, y no se debe salpicar con agua.		Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

## 2-4 Manejo del aparato de notificaciones



### PELIGRO



#### **No lo deje caer ni lo tire.**

Un fuerte impacto puede provocar que el paquete de baterías del aparato de notificaciones sufra una fuga, sobrecalentamiento, rotura o ignición, además de provocar lesiones, descarga eléctrica, daños, mal funcionamiento, sobrecalentamiento, fuga, explosión química u otros daños en la máquina, cargador de batería, batería o aparato de notificaciones.



### ADVERTENCIA



#### **No coloque el aparato de notificaciones ni el cargador del aparato de notificaciones dentro de un dispositivo de cocción como un horno microondas o en un recipiente de alta presión como una olla a presión, o encima de un dispositivo de cocción electromagnético (placa de inducción).**

Si lo hace, puede producirse una fuga, sobrecalentamiento, explosión o ignición del paquete de baterías de dentro del aparato de notificaciones, o sobrecalentamiento, humo, ignición o fallo del aparato de notificaciones o el cargador del aparato de notificaciones.



#### **Guárdelo fuera del alcance de bebés, niños y mascotas.**

Si no lo hace, puede presentarse riesgo de asfixia u otro riesgo de lesión física o muerte de bebés, niños y mascotas.



#### **Si el contacto prolongado con el aparato de notificaciones causa irritación de la piel (picor, erupción, eccema, etc.), deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un médico.**

## 2-5 Manejo cerca de productos sanitarios electrónicos



### PELIGRO



#### **Si utiliza un marcapasos implantado o un desfibrilador implantado, consulte con el fabricante de este dispositivo médico la distancia operativa de seguridad desde la máquina.**

Las señales eléctricas pueden afectar el funcionamiento del marcapasos o del desfibrilador.



#### **No la utilice en un entorno sanitario o cerca de productos sanitarios electrónicos.**

\* La máquina no cumple con las normas UL o IEC 60601 (o normas equivalentes).

## 2-6 Símbolos gráficos

Consulte las etiquetas de cada producto (la máquina, el cargador de la batería, la batería).

	No provoque un cortocircuito.		No lo desarme.
	No lo sumerja en agua u otro líquido.		

## 2-7 Eliminación de máquinas y reciclaje

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes reciclables de alta calidad.

Al eliminar el producto, compruebe que se está eliminando correctamente como residuo industrial, diferenciado de los residuos generales y empresariales según la normativa regional y municipal, previa solicitud a un operador de eliminación de residuos industriales.

\* Si el producto está siendo arrendado, no puede ser eliminado por usted mismo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Al eliminar la máquina, retire la batería de la máquina y elimínela adecuadamente de acuerdo con las normas para la eliminación de residuos en la región en la que reside.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se puede consultar en «[meetwhiz.com/certification](http://meetwhiz.com/certification)»

**SoftBank Robotics Corp.**