

Guía rápida de Whiz


2021.01

Introducción


Este documento contiene información sobre el uso diario de la Máquina. Por favor, lea y entienda el contenido del Manual de Operaciones de Whiz antes de usar la Máquina. La última versión de este documento y el Manual de Operaciones de Whiz se pueden encontrar en «help.meetwhiz.com».

1. Nombres de las piezas


Parte frontal/lateral

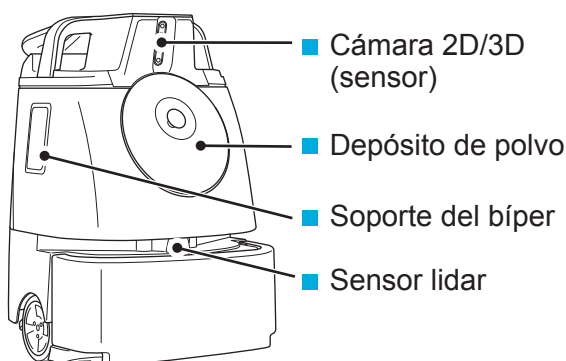


Parte posterior

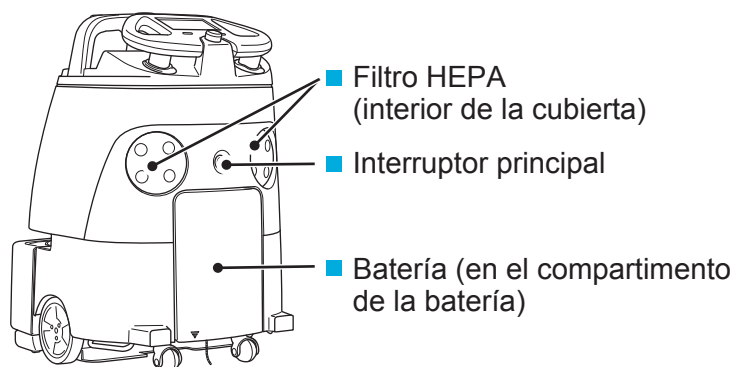

Parte superior

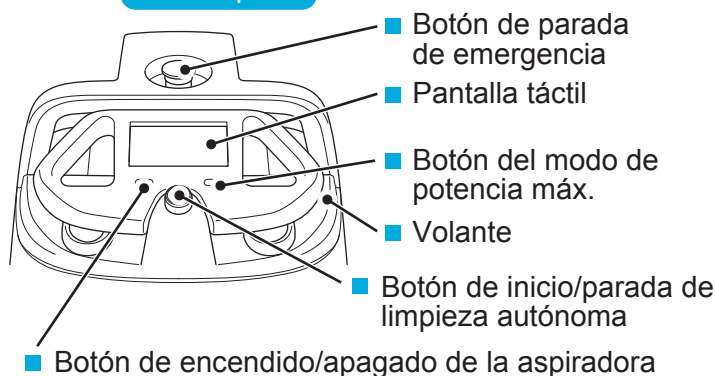


Parte inferior

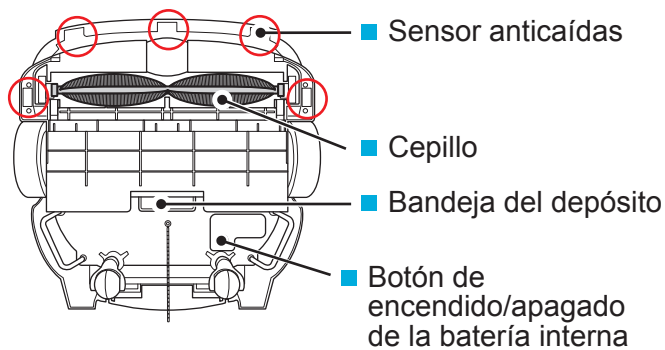

2. Antes de registrar una ruta de limpieza


Antes de registrar una ruta de limpieza en la máquina, coloque el Código de ubicación de inicio (CUI) en la ubicación permanente en la que deba empezar/acabar la limpieza autónoma (lugar plano frente a una pared o un pilar).

Si es necesario mover el CUI, colóquelo en la misma ubicación siempre que la máquina funcione de forma autónoma. Tenga en cuenta que es posible que la limpieza no se efectúe de forma correcta si el CUI no se coloca debidamente.

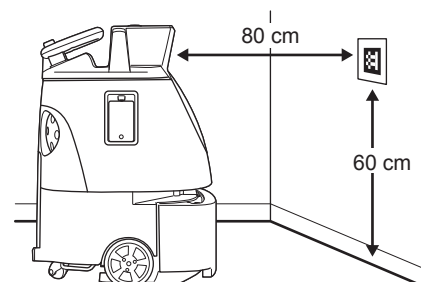


3. Registro de una ruta de limpieza


- 1** Tire del volante hacia arriba hasta llegar a la junta e incline el volante para bloquearlo en su sitio

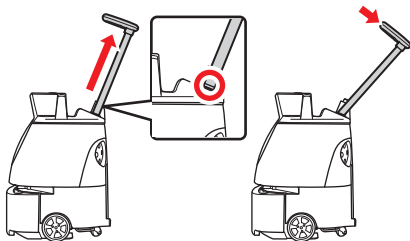


- 2** Mueva la máquina al Código de ubicación de inicio

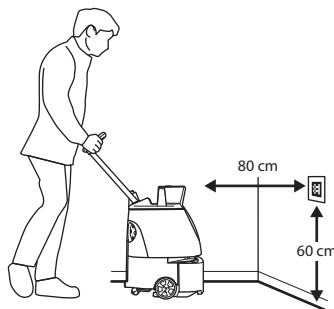


- 3** Pulse el interruptor principal para encenderla (I)

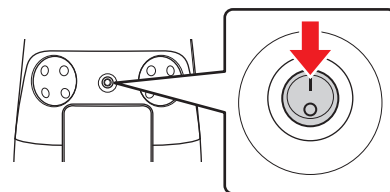

- 4** Toque “ENSEÑAR”

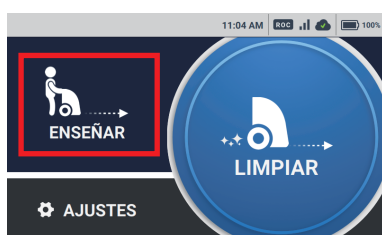

- 5** Escanee el Código de ubicación de inicio

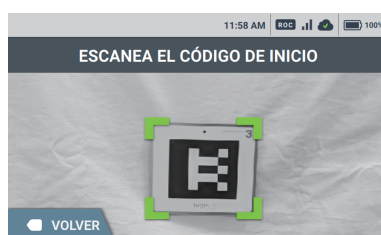


Si se muestra un error en un recuadro rojo, ajuste la distancia de la máquina y del código y vuelva a escanearlo

- 6** Seleccione “+” para crear una nueva ruta



Pueden guardarse seis rutas de limpieza para cada Código de ubicación de inicio.

- 7** Pulse el botón de encendido/apagado de la aspiradora

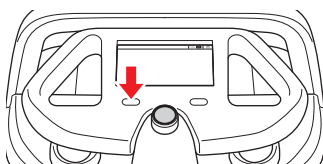

- Utilice los modos de limpieza (modo normal/modo de potencia máx.) en función de las condiciones del suelo.
- El cambio entre los dos modos de limpieza se replicará durante la limpieza autónoma.


- 8** Efectúe la limpieza de toda la ruta que desee registrar

- ! Hacer una pausa durante el registro no afectará a la limpieza cuando se lleve a cabo de forma autónoma. Limpie a su propio ritmo.


- ! Los movimientos de retroceso no se reconocerán como una ruta de limpieza.



- 9** Una vez completada la limpieza, pulse el botón de encendido/apagado de la aspiradora y desactive el modo de limpieza

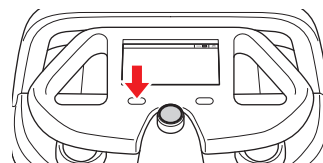

- 10** Toque “Guardar ruta” y escanee el CUI de nuevo

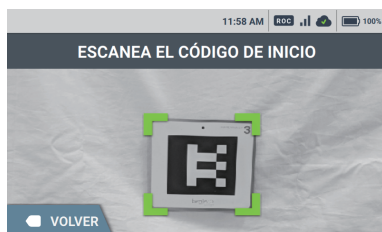

Guardar la ruta de limpieza tardará la mitad de tiempo de lo que haya durado el registro.

Carga de la batería


Extraiga la batería de la máquina y cárguela en el cargador.

Se necesitan unas 4 horas para recargar completamente la batería.

La batería funciona durante aproximadamente 3 horas cuando se limpia en modo normal.


1. Abra la puerta de la batería

Tire de la parte inferior izquierda de la puerta de la batería hacia usted.

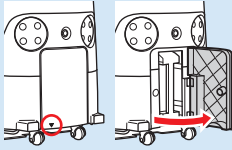


2. Pulse el bloqueo de la batería

Pulse el bloqueo de la batería con el pulgar derecho.

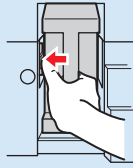


3. Extraiga la batería a mitad, en dirección hacia usted

Tire de la batería hacia usted mientras libera el pulgar del cierre. Tenga cuidado de no dejar que su pulgar quede atrapado.




4. Retire la batería de la máquina

Sujete las asas con ambas manos cuando extraiga la batería.

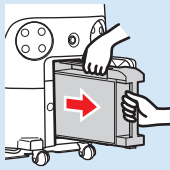

5. Inserte la batería en el cargador

La luz del estado de carga parpadea en naranja.

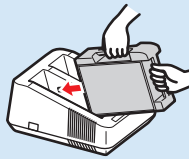


Luz del estado de carga

* Una vez que la batería se haya cargado, la luz del estado de carga parpadea en verde.

6. Inserte la batería en el compartimento de la batería


Una vez que la batería se inserta correctamente, el cierre en el compartimento de la batería se bloqueará con un clic.

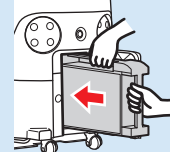


4. Realización de una limpieza autónoma

Seleccione una ruta de limpieza para llevar a cabo la limpieza autónoma. Elija un momento en el que haya pocas personas y objetos alrededor del área de limpieza. Por motivos de seguridad, la máquina funcionará ligeramente alejada de la pared. Cuando limpie áreas cercanas a paredes, hágalo manualmente.

1. Toque "LIMPIAR"

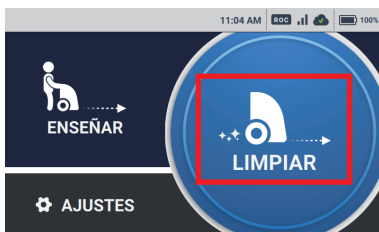

2. Escanee el Código de ubicación de inicio

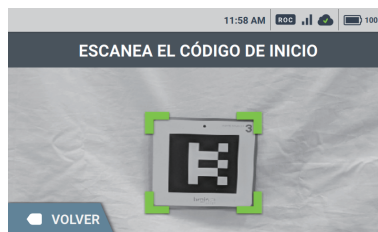


Si se muestra un error en un recuadro rojo, ajuste la distancia de la máquina y del código y vuelva a escanearlo.

3. Seleccione la ruta de limpieza




4. Guarde el volante

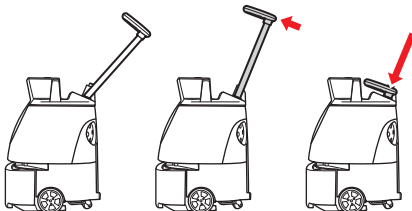


Sujete el volante con ambas manos y levántelo hacia delante en ángulo. A continuación, empujelo hasta su posición original.

5. Pulse el botón de inicio/parada de limpieza autónoma

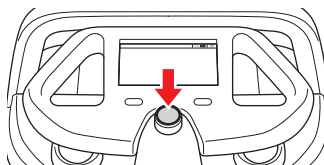

- Retire el biper de la máquina y llévelo encima durante la limpieza autónoma.
- Una vez completada la limpieza, la máquina volverá al Código de ubicación de inicio y el biper notificará al operador de que la limpieza ha finalizado

6. Toque "ACEPTAR"

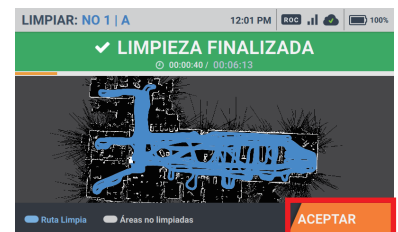

Las rutas en las que se ha completado la limpieza se muestran en azul y las rutas en las que no se ha completado la limpieza se muestran en blanco.

5. Mantenimiento de la máquina [Todos los días/todas las semanas]


Bolsa

⌚ Sustituir cada 9 horas aprox.

Si se muestra un mensaje de error para avisar de que la bolsa está llena, cámbiela por una nueva. El periodo de sustitución recomendado es aproximadamente cada 9 horas (3 horas al día, 3 días a la semana).


1. Abra el depósito de polvo

Tire del asa de acceso al depósito de polvo hacia abajo y hacia usted para retirar la tapa del depósito de polvo.

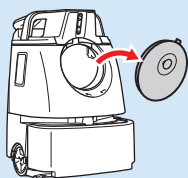


2. Retire la bolsa

Extraiga la hoja de sujeción y retire la bolsa usada de la máquina.

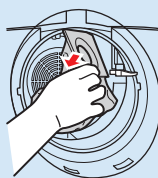


3. Engánchela al pasador del depósito de polvo

Asegúrese de que el lado de la bolsa que se muestra en la ilustración esté orientado hacia arriba y fíjela en la máquina.

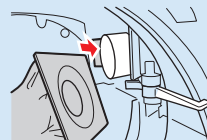


4. Presione con firmeza para introducirla

Alinee el puerto de aspiración y la hoja de sujeción con la abertura e inserte a presión la hoja en el lado derecho.

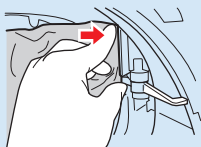

5. Compruebe que el pasador del depósito de polvo quede flotante


Si la bolsa está correctamente colocada, el pasador del depósito de polvo quedará flotante. Compruebe si está flotante y cierre la tapa del depósito de polvo.

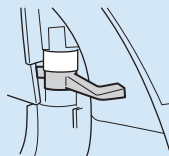

Bandeja del depósito


Deseche la suciedad en la bandeja del depósito.

* Es posible lavar la bandeja con agua. Asegúrese de que la bandeja esté completamente seca antes de volver a colocarla en la máquina.

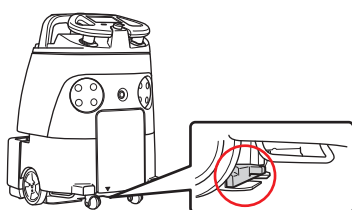


Cepillo

Elimine la suciedad o el cabello atrapado según sea necesario.

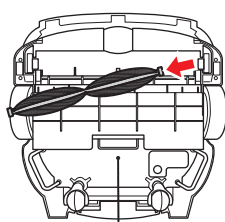


Sensores

Si los sensores están sucios, limpie con cuidado la superficie con el paño de microfibra.

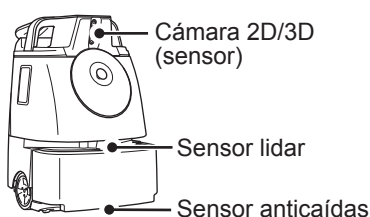


Botón de encendido/apagado de la batería interna

Compruebe que el botón de encendido/apagado de la batería interna esté apagado.

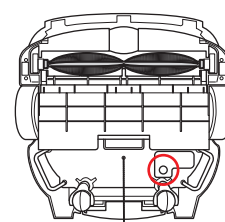


6. Mantenimiento de la máquina [Una vez cada seis meses]

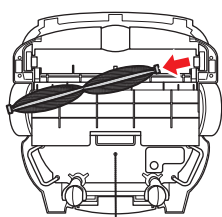

Cepillo

Si las cerdas del cepillo se están acortando, cámbielo por uno nuevo.

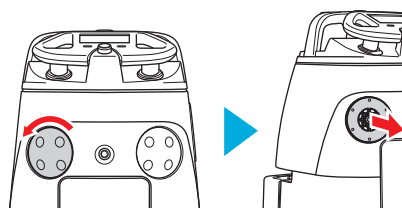

Filtro HEPA


Si el filtro HEPA está sucio, cámbielo por un filtro nuevo. No lo lave con agua.

7. Parada de la máquina durante la limpieza autónoma


La máquina se detiene cuando abandona la ruta de limpieza o cuando detecta un obstáculo. Compruebe el entorno que recorre la máquina y muévela a una ubicación adecuada según corresponda.

Si se muestra una pantalla de error, siga las instrucciones en la pantalla táctil y toque **X** en la esquina superior derecha.


Cierre las cortinas para bloquear la luz solar

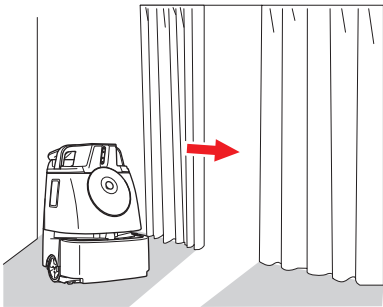


Ajuste la luminosidad de una zona con luces o luces LED

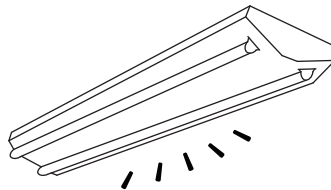

Limpie los sensores con el paño de microfibra incluido

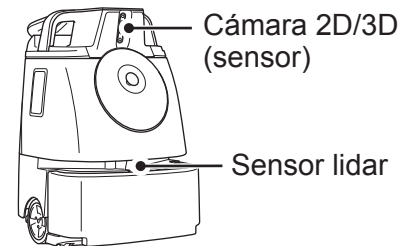

Si se produce varias veces un error en zonas con objetos reflectantes como puertas automáticas, evite dichas zonas y registre una nueva ruta de limpieza

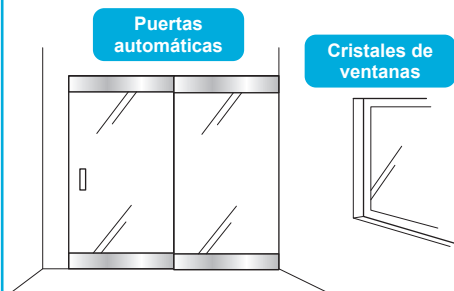


Cuando la máquina abandone la ruta de limpieza, siga las instrucciones de la pantalla



Vuelva a colocar la máquina en la ruta de limpieza y pulse el botón de inicio/parada de limpieza autónoma.

Si hay un cambio en la disposición después de registrar la ruta de limpieza, recree la disposición original

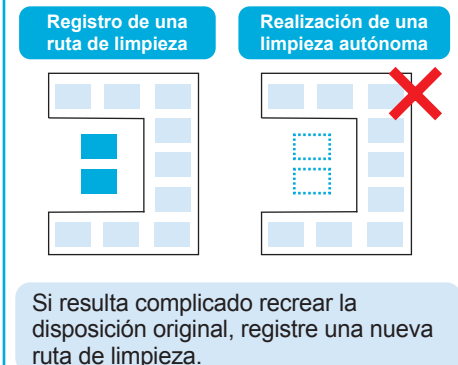

Si resulta complicado recrear la disposición original, registre una nueva ruta de limpieza.

8. Solución de problemas

Si se produce algún problema que no sepa solucionar o si la máquina no funciona correctamente, reinicie la máquina.

1. Apague el interruptor principal
2. Compruebe que el botón de encendido/apagado de la batería interna esté apagado
3. Retire la batería de la máquina
4. Espere 30 segundos
5. Inserte la batería en la máquina
6. Encienda el interruptor principal

Si el problema no se soluciona tras el reinicio, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente que le indique su distribuidor local.