SoftBank Robotics

2021.01

# Lista de verificación de configuración de Whiz

## Cargar la batería e insertarla en la máquina

1 Cargue la batería

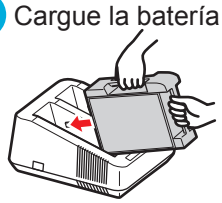

Comprobar el estado de la carga




* Una vez que la batería esté cargada, parpadeará en verde

2 Inserte la batería completamente cargada en el compartimento de la batería

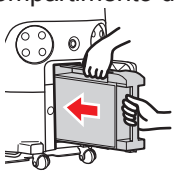

! Sujete las empuñaduras con ambas manos y tenga cuidado para que no se caiga al suelo.

3 Bloquee la batería y cierre la tapa de la batería

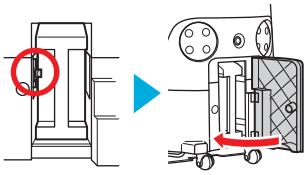

## Liberar el botón de parada de emergencia

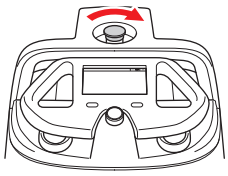

Gire el botón de parada de emergencia hacia la derecha para liberarlo.

## Comprobar que el filtro HEPA, la bolsa de la aspiradora y la bandeja del depósito estén instalados correctamente

### Filtro HEPA

1 Gire la tapa del filtro hacia la izquierda para retirarla

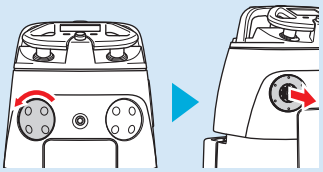

2 Gire el filtro hacia la derecha hasta que haga clic y quede en su sitio

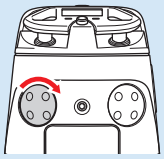

! Compruebe el otro filtro HEPA siguiendo el mismo procedimiento.

! Si el filtro no está instalado, instálelo en la máquina.

### Bolsa

1 Abra la tapa del depósito de polvo

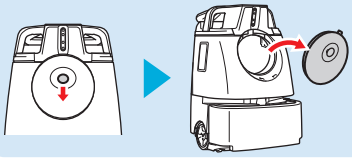

2 Compruebe que la bolsa esté correctamente colocada y que el pasador del depósito de polvo esté flotante

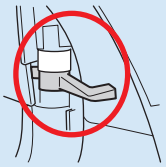

### Bandeja del depósito

Desde la parte posterior de la máquina, compruebe si la bandeja del depósito está instalada correctamente.

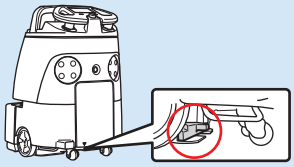

## Fijar el cepillo

1 Guarde el volante

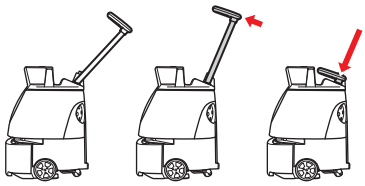

2 Sujete las agarraderas con una mano y baje el volante con la otra mano

! Realice esta operación con dos personas por razones de seguridad.

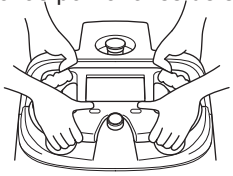

3 Coloque la máquina de lado con cuidado, de modo que el lado con el depósito de polvo quede hacia arriba

! Preste atención para que el volante no sobresalga de la máquina.

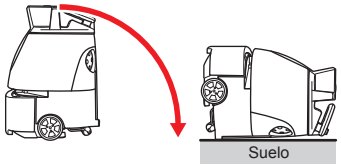


4 Fije el lado derecho del cepillo en la toma del compartimento del cepillo.

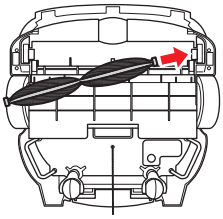

5 Presione el cepillo hacia la derecha e inserte el lado izquierdo del cepillo en la toma.

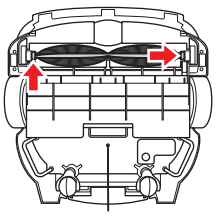

! Al fijar el cepillo, preste atención a las marcas de cada lado del cepillo.

! Gire el cepillo para comprobar que esté instalado correctamente.

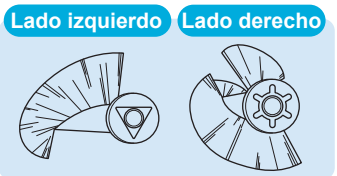


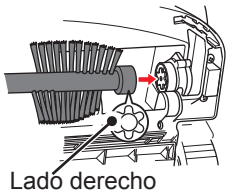

## Retirar la película protectora de los sensores

Si hay alguna película de protección adherida, retírela antes de utilizar la máquina.

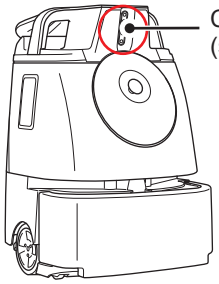


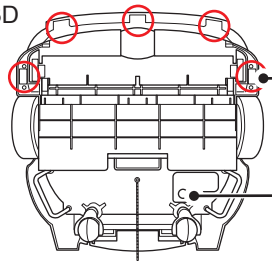


! Retire cuidadosamente la película para no rayar los sensores.

! Al retirar la película protectora de los sensores, compruebe que el botón de encendido/apagado de la batería interna esté apagado.

? Asegúrese de apagar el botón de encendido/apagado de batería secundaria cuando utilice la máquina. Cuando sustituya la batería durante la limpieza autónoma, encienda el botón de encendido/apagado de la batería interna antes de sustituir la batería. Puede seguir llevando a cabo la limpieza autónoma sin apagar la máquina. Tras sustituir la batería, apague el botón de encendido/apagado de la batería interna.

## Comprobar la conexión con el Centro de operaciones del robot (COR)

1 Pulse el interruptor principal para encenderla ( I )

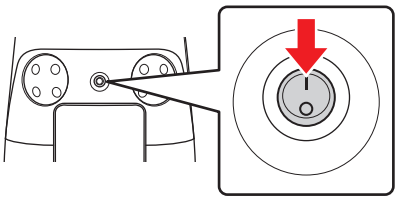

2 Compruebe que se muestre el icono de conexión con el Centro de operaciones del robot ( ROC )

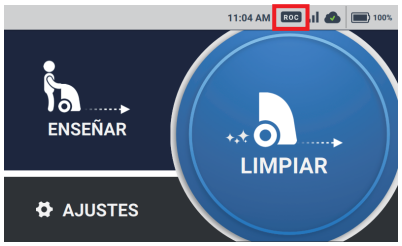


! Si el icono de conexión no aparece, mueva la máquina a una zona donde se pueda conectar a la red.

## Emparejar el bíper

1 Abra la tapa de la batería y extraiga la caja de accesorios

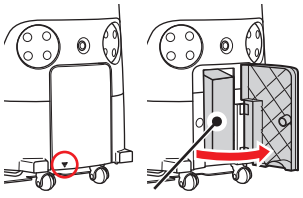


2 Pulse el botón de encendido

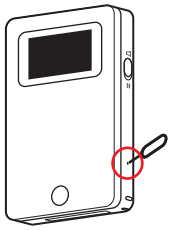

3 Pulse el botón principal durante más de 5 segundos

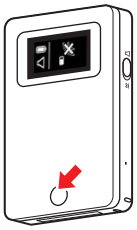

4 Compruebe el icono de emparejamiento

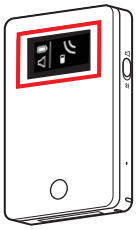

5 Fije el bíper en el soporte del bíper

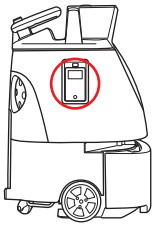

! Saque el bíper de la caja de accesorios.

! Asegúrese de que la máquina esté encendida ( I ) antes de emparejarla.

## Comprobar que se dispone de la última versión de software de BrainOS

Toque “ACERCA DE NOSOTROS” en el menú CONFIGURACIÓN y compruebe que la máquina esté actualizada a la última versión de software. Si no está actualizada, deje la máquina encendida durante más de una hora en una zona en la que pueda conectarse al Centro de operaciones del robot (COR). (Puede seguir utilizando la máquina durante ese tiempo). A continuación, reinicie la máquina y vuelva a comprobar la versión de software en el menú CONFIGURACIÓN.