

イノテック・アティラ引出しの取り扱い方法について


イノテック・アティラ引出し(スチール製)は、お掃除やメンテナンスが簡単におこなえる仕様になっています。

対応シリーズ

AX LX CX KN


引出しの取り外し方法

引出し側板下部の樹脂レバーを内側に押したまま引出しの本体を上を持ち上げます。

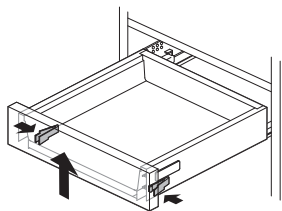


引出しの取り付け方法

引出し本体の後部をスライドレール前方にのせて押し込みます。

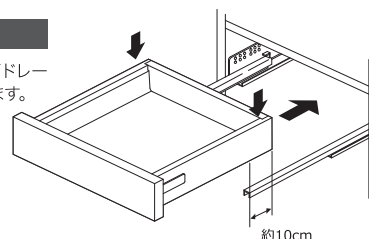


前板の上下調整

①引出し側面のカバーを外します。
②図を参考に歯車を前後に回して調整します。

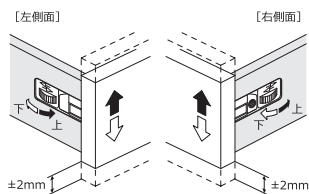


前板の左右調整

①引出し側面のカバーを外します。
②プラスドライバーでビスを回して調整します。
(引出し側板の右側のみ)

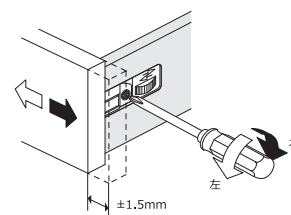

前板の前後調整

①縦バーのカバーを後方にスライドさせます。
②縦バーの穴にドライバー等を差し込んで回し、調整します。

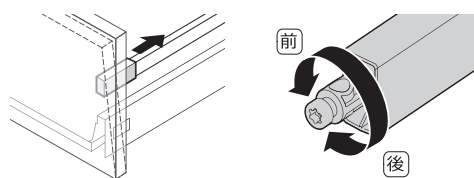

前板の脱着方法

ⓐ 引出し左右側面のカバーを外し、青いボタンを押したまま前板のみを上押し上げて外します。
ⓑ 図の位置に前板を上から差し込み、押し下げます。

