


【スライドテーブルの取り付け方法】

◎スライドテーブルの脱着は下図の様にスライドテーブル前部を上へ傾けると簡単にを行うことができます。

【取り付け時のご注意】

スライドテーブル背面のアルミパネル先端が、レールの溝にきちんと入っていることを確認してゆっくりとスライドテーブルを傾けて下さい。

◎スライドテーブルをレールに差し込んだまま左右に移動しないで下さい。
〔キャビネット天板、バックパネルにキズが付くおそれがあります。〕

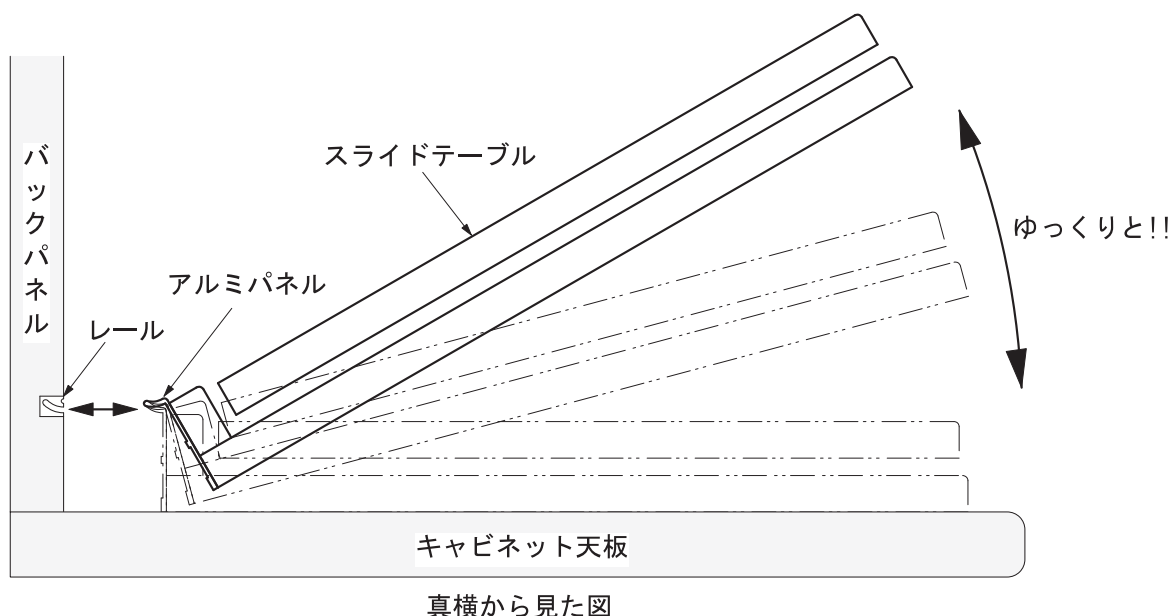

【ダンパーユニットの調整】

◎スライド天板の引き込みが弱くなったと感じられた時は、ダンパーユニットの確認をお願いします。

◎スライド天板を手前に引き出して、ダンパーユニットのフックの位置を後方にずらして下さい。

〔ST-□55はダンパーユニットが2個付いています。〕



前面

スライド天板下面図