


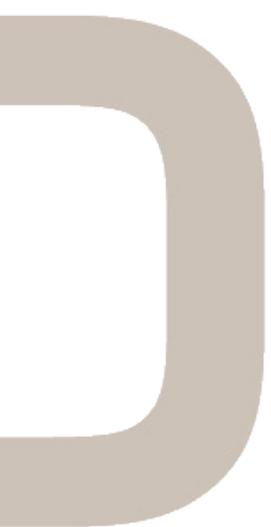

GRIFFMULDEN





Griffmulden

Trend und Design...

Verdeckt liegende Griffmulden sind die Antwort auf die Ansprüche an klare Linienführung innerhalb der modernen Raumarchitektur. Erst sie ermöglichen der Möbelfront ihre ungestörte optische Wirkung. Dabei überzeugt die Technik durch uneingeschränkte ergonomische Funktion.

Griffmulden für horizontalen als auch vertikalen Einbau.

Ausführung:	Oberfläche:	-Natur eloxiert oder inoxfarbig.
Grundlagen:	Unterbauten:	-Unterbauten die mit Griffmulden erhältlich sind, werden ausnummeriert.
	Apparate-Elemente:	-Apparate-Elemente die mit Griffmulden erhältlich sind, werden ausnummeriert. -Teilweise sind die Apparate-Elemente mit Griffmulden horizontal oder vertikal möglich.
	Hochschränke:	-Für den Einbau der Griffmulden vertikal, muss ein Abstand von 30mm zwischen den Möbeln einberechnet werden.
	Belegte Seiten:	-Direkt belegte Seiten sind nicht für das Profil ausgefräst. Es können keine Endkappen eingesetzt werden.
	Geschirrspüler:	-Ab Vorderfront bis Wand sind 600mm Planungstiefe vorgesehen. Die Arbeitsflächen sind entsprechend anzupassen. -ACHTUNG: Es sind nicht alle vollintegrierte Geschirrspüler verwendbar. Geschirrspüler mit verstärkter Feder sind zu empfehlen.
	Backofen:	-Zur Befestigung der Backöfen, können Füllprofile bestellt werden.
	Hinweise:	-Griffmulden und Montagmaterialien müssen separat zum Element bestellt werden.



Griffmulden Typ

Möbel „Typ-L“: - Mit vorstehender Front:


Möbel „Typ-C“: - Mit Ausschnitt :

Checkliste: Planung der Griffmulden

- 1) Möbel die für die Griffmulden vorgesehen sind, bei der Auswahlliste herausziehen.
- 2) Griffmulden „Typ-L“ oder „Typ-C“ in Laufmeter bestellen.
- 3) Bei „Typ-L“: Die Arbeitsflächen-Aufdoppelung (ZGMAFA) bestellen.
Ca. 1 per Laufmeter und jeweils 1 am Anfang und Ende der Arbeitsfläche.
- 4) Bei „Typ-C“: Die Befestigungswinkel (ZGMBW) bestellen. Es werden ca. 1-2 pro Laufmeter benötigt.
- 5) Nach Wunsch oder Bedarf, werden die dazu passenden Endprofile sowie Eckprofile bestellt.
- 6) Bei Griffmulden vertikal „Typ-L“ oder „Typ-C“: Profil bestellen und angeben welche Korpusseite der Elemente gekürzt sein sollten (ZGMKSZL ou ZGMKSZR).
- 7) Siehe auch „Montage Griffmulden horizontal“ und „Montage Griffmulden vertikal“.

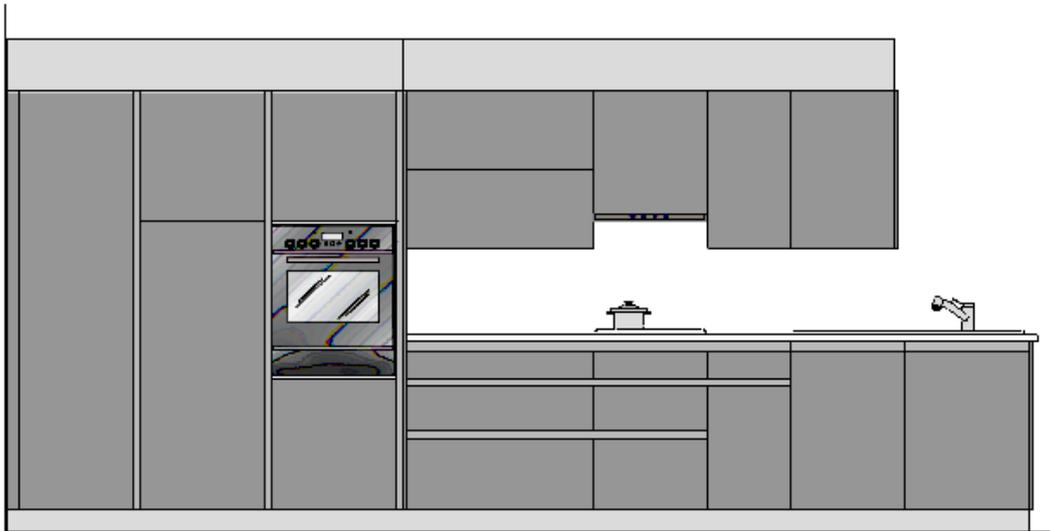

ZGML
Griffmulde Typ-L



ZGMC
Griffmulde Typ-C

Variante: Typ-L


Mit dieser Lösung wird zuoberst die aufgesetzte Griffmulde „Profil-L“ mit der Unterkonstruktion befestigt. Darunter sind die Griffmulden „Profil-C“ in den ausgefrästen Seiten montiert.
Zum Öffnen sind die Vorderfronten beim „Profil-L“ oben Vorstehend und, respektive beim „Profil-C“ unten und oben vorstehend.

Auf Anfrage für Möbeltypen die nicht auf der folgenden Übersicht aufgelistet sind, werden wir die technischen Möglichkeiten prüfen.


Möbel Übersicht Standardlösung TYP-L


In der Möbel-Auswahlliste sind die dazu gehörenden, ausnummerierten Griffmulden-Elemente aufgeführt.

Griffmulden horizontal

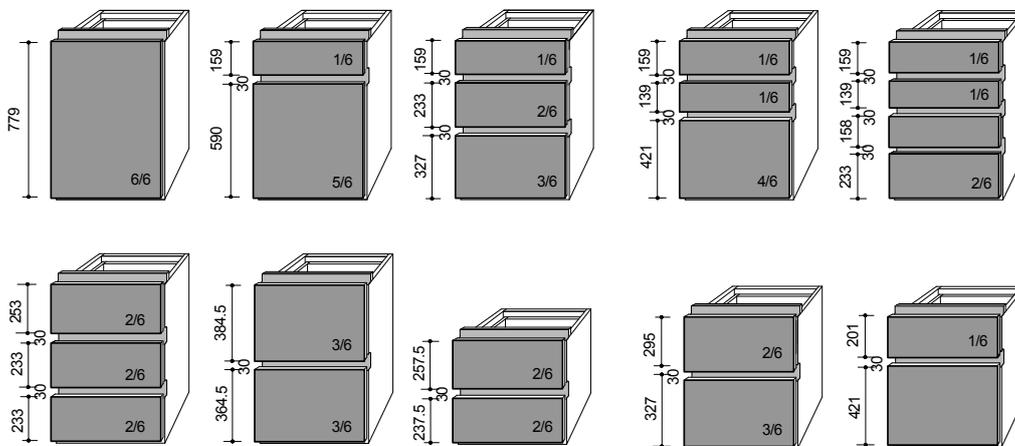

Griffmulden vertikal

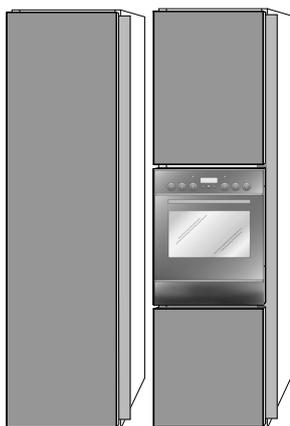

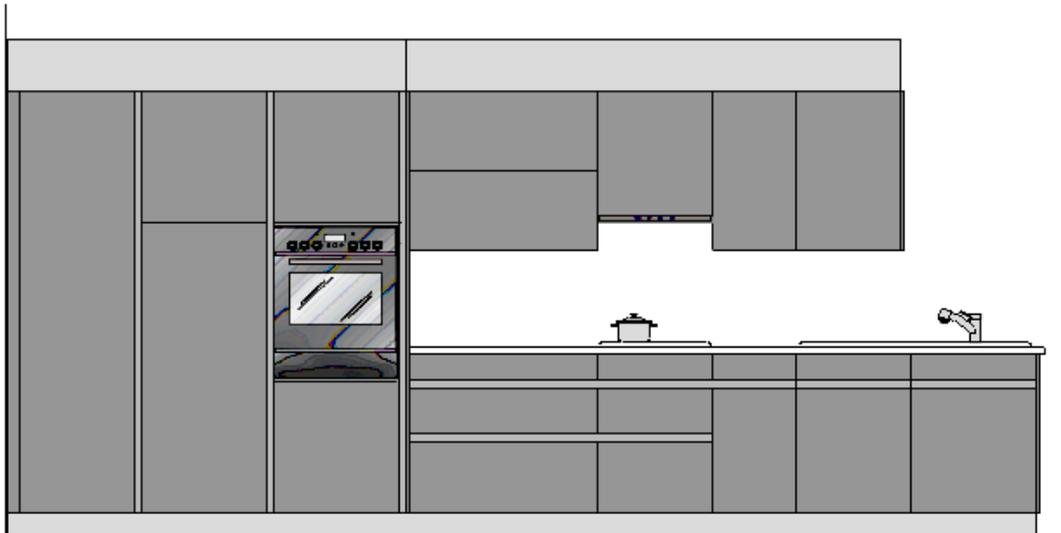

Variante: Typ-C


Bei der Variante „Typ-C“ werden ausschliesslich „Profil-C“ verwendet.
Die Griffmulden werden in die ausgefrästen Seiten montiert.

Auf Anfrage für Möbeltypen die nicht auf der folgenden Übersicht aufgelistet sind, werden wir die technischen Möglichkeiten prüfen.

Möbel Übersicht Standardlösung TYP-C


In der Möbel-Auswahlliste sind die dazu gehörenden, ausnummerierten Griffmulden-Elemente aufgeführt.



Griffmulden horizontal

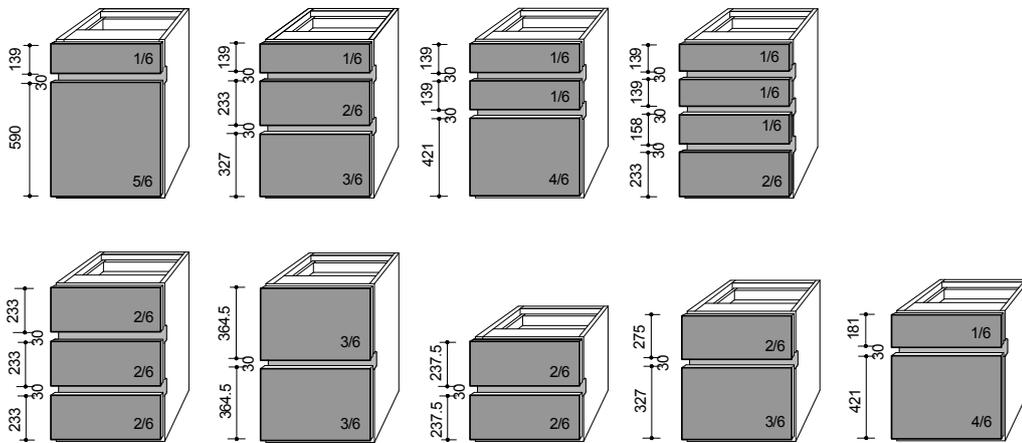

Griffmulden vertikal


Griffmulden horizontal

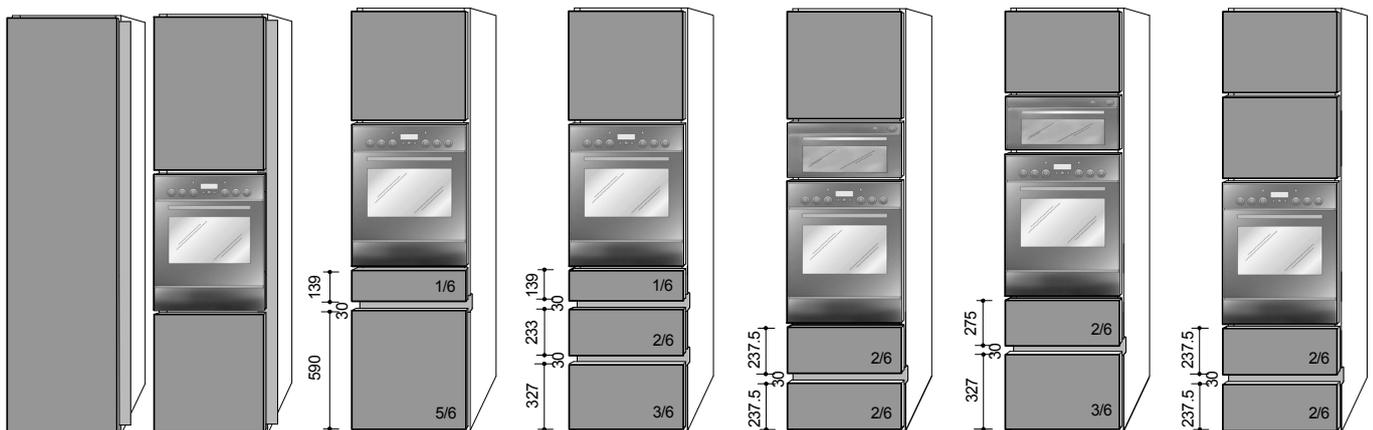

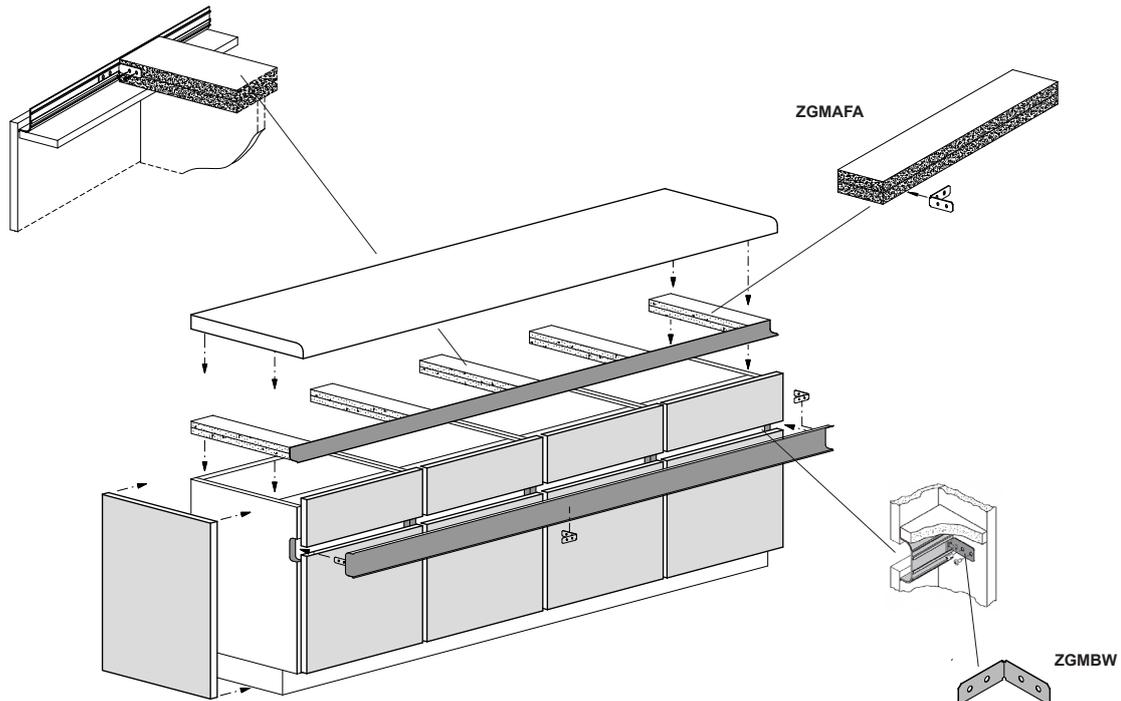


Profil-L:

Die Griffmulden „Profil-L“, werden auf die Unterbauten gestellt. Mit der Arbeitsflächen-Aufdoppelung (Montage-Set) „ZGMAFA“ werden die Griffmulden auf die Unterbauten befestigt und angeschraubt. Die Arbeitsfläche wird dementsprechend erhöht, wobei die Korpushöhe Norm bleibt.




Profil-C:

Die Griffmulden „Profil-C“, werden mit den Befestigungswinkeln an den Seiten befestigt und angeschraubt.

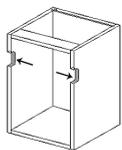

Die Korpusseiten werden links und rechts passend zur Griffmulde „Profil-C“ ausgeschnitten.

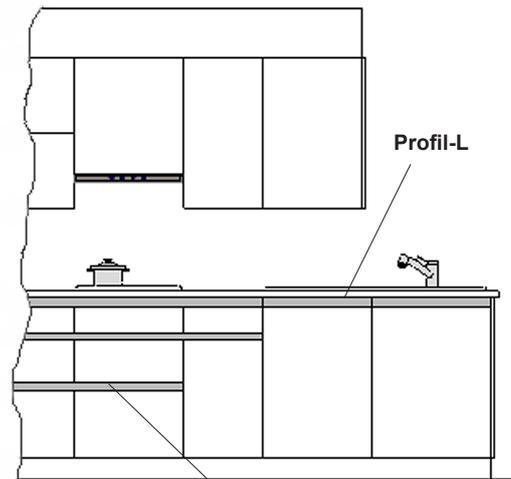


Profil-L


Profil-C

Endprofil


Endprofil wenn nötig
(empfohlen bei Geschirrspüler)

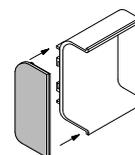

ZGMCEZ

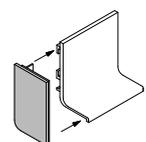


ZGMLEZL

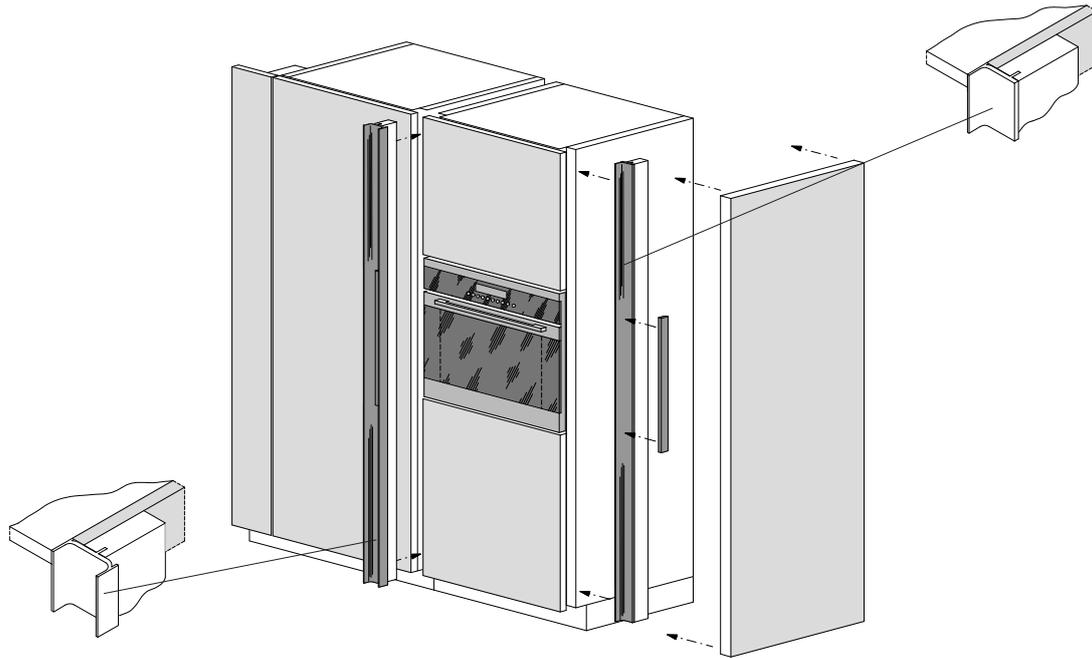


Die Griffmulden vertikal „Typ-L“ und „Typ-C“, werden vorne mit einer verleimten Montageleiste und hinten mit einer losen Distanzleiste ausgeliefert. Die Montageleiste wird bündig an der Korpusseite angeschraubt. Die Distanzleiste wird hinten angeschraubt, um mit dem darauf folgenden Hochschrank anzugrenzen und zu befestigen.


Bei Griffmulden vertikal „Typ-L“ und „Typ-C“, ist die linke respektive rechte Korpusseite um 22mm zurückversetzt (ZGMKSZR oder ZGMKSZL). So wird gewährleistet, dass die Griffmulde beim Boden und Deckel bündig verläuft.

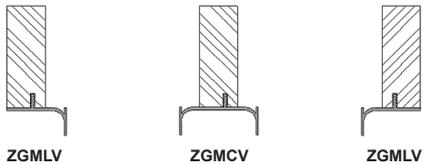

Bei Griffmulden vertikal sind die Korpusseiten gekürzt.

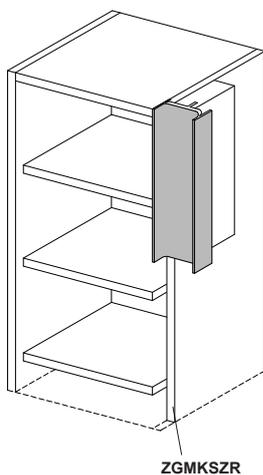

ZGMKSZR

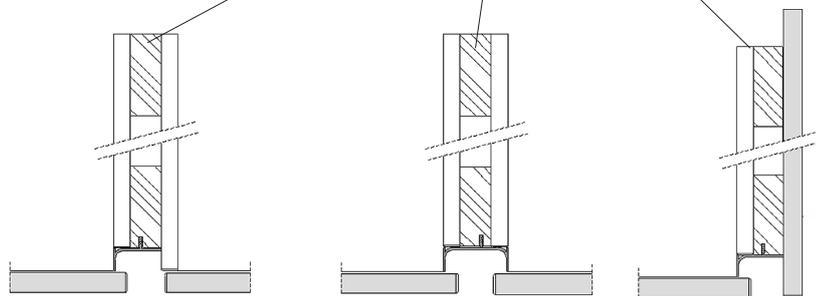


Griffmulden

Masse und Abschlüsse


Masse

Griffmulden horizontal

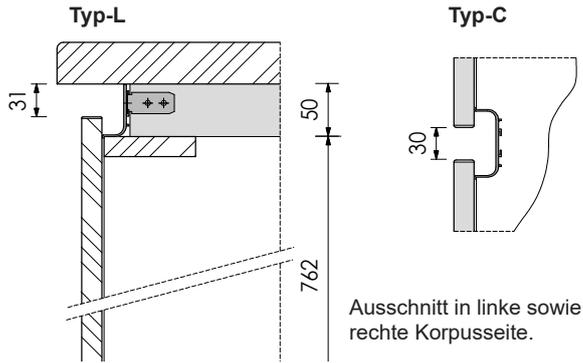

Unterbauhöhe bleibt auf dem Normmass.
Arbeitsfläche wird durch Aufdoppelung um 50mm erhöht.
Front ist oben vorstehend.

Griffmulden vertikal

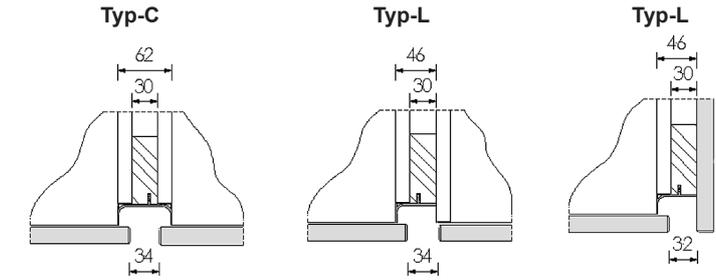


Korpusseiten sind um 22mm zurückversetzt.


Typ-L: Abschluss Varianten

Typ-L: Sichtseiten Lösung

Sichtseite bis an Arbeitsfläche

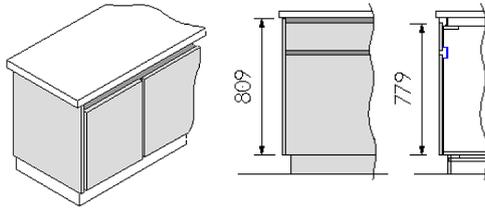


Sichtseite vorstehend (Fronthöhe).
Oberste Griffmulden mit Retour.

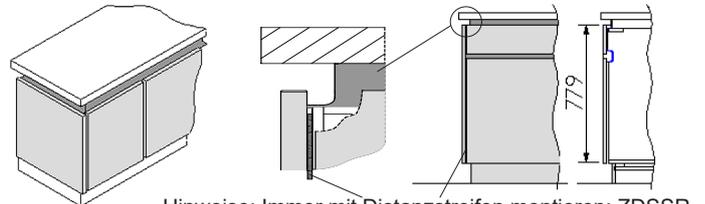


Hinweise: Immer mit Distanzstreifen montieren: ZDSSR

Typ-L: Beistösse Lösung

Beistoss bis an Arbeitsfläche

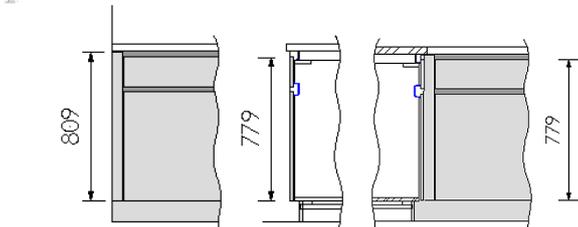


Beistoss vorstehend (Fronthöhe).
Oberste Griffmulden durchgehend.

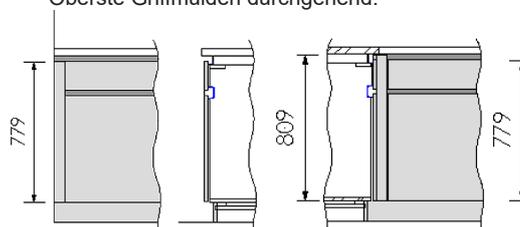

Typ-C: Abschluss Varianten


Typ-C: Sichtseiten Lösung

Sichtseite ist Standard Hoch

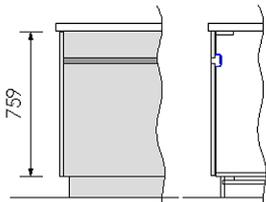


Typ-C: Beistösse Lösung

Beistoss bis an Arbeitsfläche

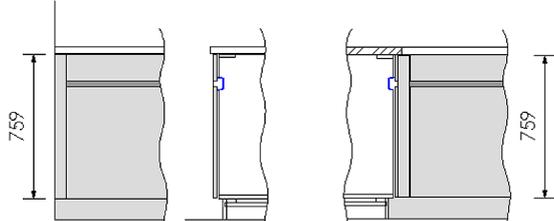


Backöfen, Mikrowellen, Steamer...

Das Gerät kann durch das Füllprofil (ZGMFP) an die Seite befestigt werden. Mit dem Füllprofil werden Montage-Klammern mitgeliefert.

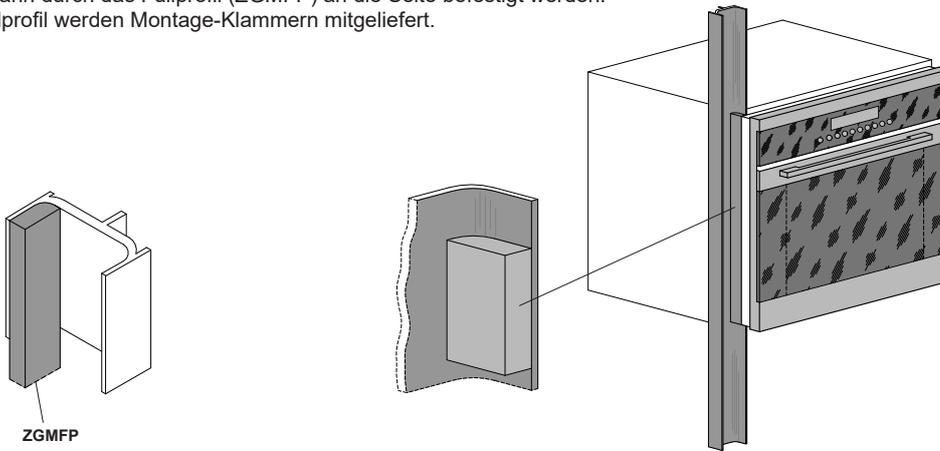

Das Füllprofil kann bei verschiedenen Situationen eingesetzt werden.

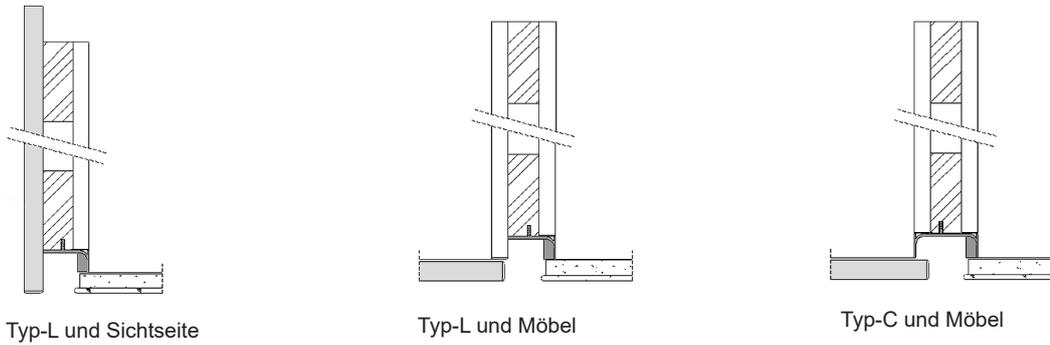


Montage von Geschirrspüler


Geschirrspüler

Um den Geschirrspüler mit einer Griffmulde zu integrieren, ist eine Aufdoppelung nötig. Die Planungstiefe der Arbeitsfläche von Vorderkante der Front bis zur Wand ist zu beachten. (Arbeitsfläche entsprechend anpassen)

HINWEIS: Nicht alle vollintegrierten Geschirrspüler sind mit der Aufdoppelung verwendbar. Um das Herunterkippen der Front zu verhindern, ist eine verstärkte Feder zu empfehlen. Der Front Drehpunkt muss gegenüber dem Sockelrücksprung gewährleistet sein.

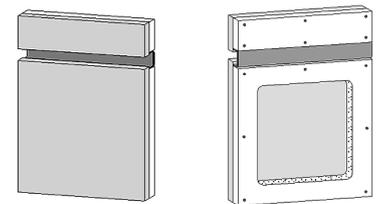

ZGMVFG

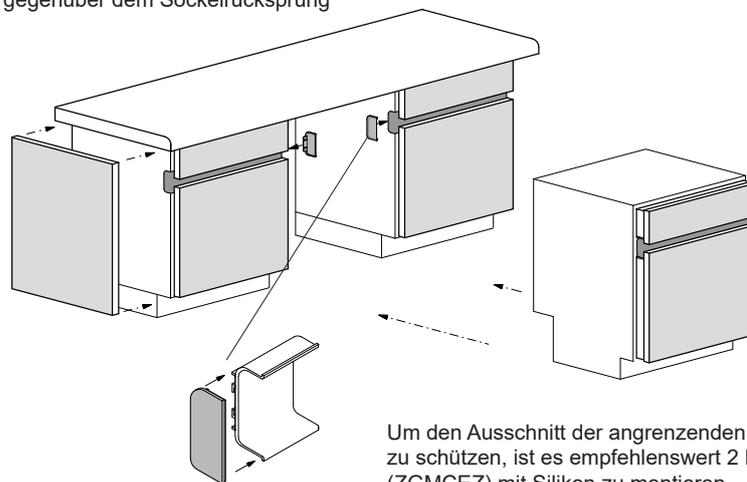

ZGMCEZ

Um den Ausschnitt der angrenzenden Elemente von Feuchtigkeit zu schützen, ist es empfehlenswert 2 Endprofile links und rechts (ZGMCEZ) mit Silikon zu montieren.

