

## アーキテック引出しの取り扱い方法について


アーキテック引出し(スチール製)は、お掃除やメンテナンスが簡単におこなえる仕様になっています。

対応シリーズ

PS

### 引出しの取り外し方法


- ①引出しを一番手前まで出します。
- ②前板の下側を持った状態で、勢いよく上に持ち上げます。

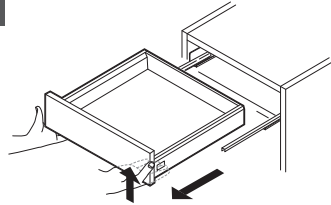

### 引出しの取り付け方法


- ①引出し本体の後部をスライドレール前方にのせます。
- ②前板下部の両端の位置で“ガチッ”と音が鳴るまで、本体側に押し込みます。

※下部の両端の位置で勢いよく押し込まないと引出しが取り付けません。

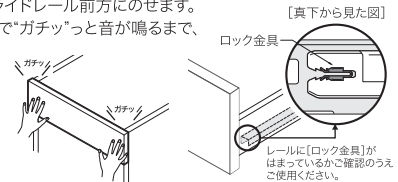


### 前板の上下調整

- ①引出し側面のカバーを外します。
- ②プラスドライバーでネジを回して調整します。

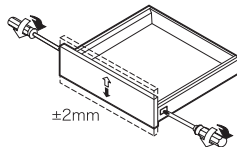


[樹脂カバーを外した図]

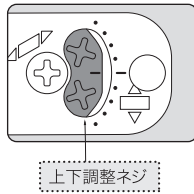


### 前板の左右調整

- ①引出し側面のカバーを外します。
- ②プラスドライバーでネジを回して調整します。

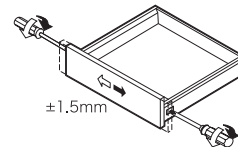


[樹脂カバーを外した図]

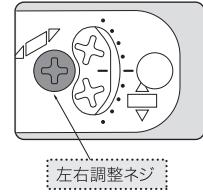

### 前板の前後調整

- ①縦バーのカバーを後方にスライドさせます。
- ②縦バーの穴にドライバー等を差し込んで回し、調整します。

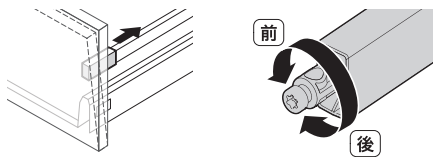

### 前板の脱着方法

- ① 引出し側板下部の脱着レバーを手前に引くと前板が外れます。
  - ② 図を参考に矢印のすぎ間に前板の取り付け金具が合うように差し込むと、前板を取り付けることができます。
- ※取り付けの際は脱着レバーが取り外した際の位置にあることをご確認ください。

