綾野製作所キッチンキャビネット
カスタマイズ指示書

上置の梁カットオーダー記入用紙

この用紙をコピーして必要事項をご記入の上、発注書に添付してご指定ください。
※オーダー記入用紙がない場合は、ご注文をお受けできません。※受注生産品の商品変更・キャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

カット寸法は10mm単位での受注となります。
1mm単位は四捨五入してオーダー寸法を決めてください。
最小のカット寸法は50mmです。50mm未満のカット加工は受注できません。
加工可能範囲を超える寸法でのカット加工も受注できません。
梁カット加工を施す場合、「耐震パネルと棚板」は無くなります。

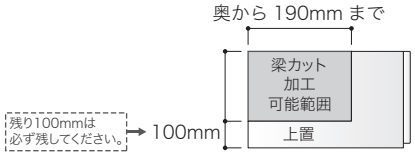

下記の図と計算式にしたがって必要な寸法を採寸し、空欄にご記入の上、発注書に添付してください。※寸法確認の為、品番をご記入ください。
「a～eの寸法」と「①～③の寸法」の記入が無い場合は、加工をお受けできない場合もございます。
正確なオーダー加工を行う上で必要な情報となりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

設置側面図

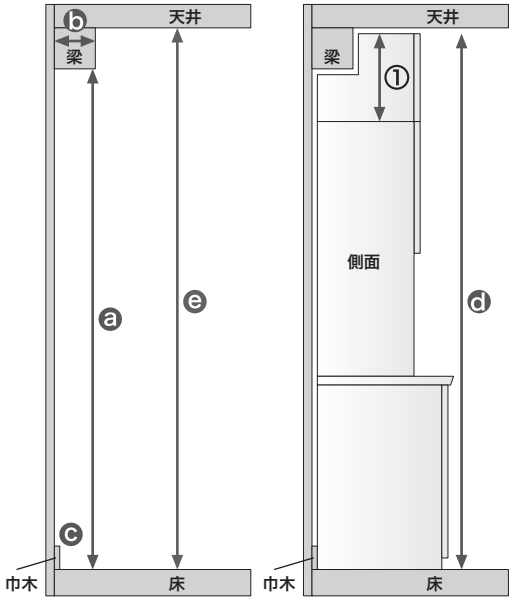

a～e の寸法を採寸し、空欄に記入してください。

床から梁までの高さ	梁の奥行	巾木の厚み
a mm	b mm	c mm

設置する家具の総高	床から天井までの高さ
d mm	e mm

下記の計算式にしたがって梁カット寸法を算出してください。

② 梁カット寸法 **奥行**：梁の奥行 b mm − 巾木の厚み c mm + 梁との隙間 20 mm ＝ 梁カットの奥行 奥 mm

③ 梁カット寸法 **高さ**：設置する家具の総高 d mm − 床から梁までの高さ a mm + 梁との隙間 20 mm ＝ 梁カットの高さ 高 mm

①～③の寸法を確認し、指定してください。「梁カット」に必要な情報です。

梁カットのオーダー寸法は10mm単位での受注となります。算出した梁カット寸法の**1mm単位を四捨五入**し、オーダー寸法を空欄に記入してください。
（mm単位の四捨五入例：191 → 190、198 → 200）

上置の高さ		梁カットの奥行オーダー寸法		梁カットの高さオーダー寸法
① mm	1mm単位は四捨五入！！	② mm	1mm単位は四捨五入！！	③ mm

発注日	年　月　日
販売店名	
お客様名	
担当者名	
品番	
備考	
発注 No.	

天井や梁との間には、
20mm程度の隙間が必要です。
※余裕のある寸法を算出してください。

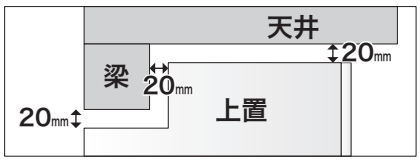

上記内容をご確認の上、ご署名をお願いいたします。

ご依頼日　　月　　日

ご署名

［お客様の個人情報お取り扱いについて］
お客様に記載して頂いた個人情報は、弊社からお客様へのカスタマイズサービス
および、商品情報の提供に利用させて頂きます。