

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE +50

Mascarilla higiénica de doble capa con alta eficacia de protección bacteriana de +96% (UNE 0065:2020) y filtración de partículas (norma UNE-EN 149). Diseñada con twistband para un perfecto ajuste facial.



Mascarilla adulto Anesvad estampado wax



Durabilidad:
Más de 50 lavados



**Resistencia a la
penetración de líquidos**



**Protección
antibacteriana**




**Microfibra
extrasuave**



**Excelente
transpirabilidad**



**Diseño con Twisband =
Excelente ajuste facial**

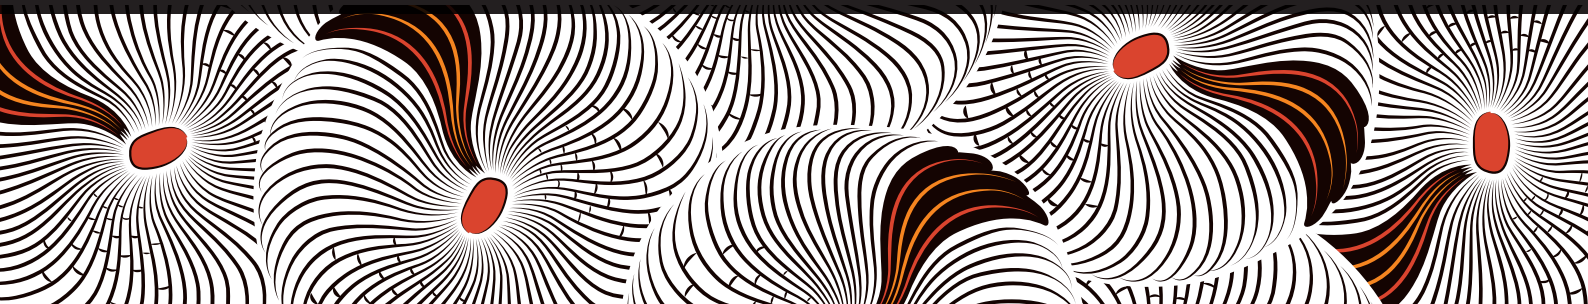

ESPECIFICACIÓN UNE 0065:2020 MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES PARA ADULTOS. REQUISITOS DE MATERIALES, DISEÑO, CONFECCIÓN, MARCADO Y USO. CERTIFICADO ITEL C- 12326

**TALLA ADULTO NORMAL. 20,00 x 15,50 cm.
(ANCHOxALTO). LARGO GOMA 17,00 cm.**

**BOLSA INDIVIDUAL CON DATOS TÉCNICOS Y
CIERRE ZIPPER PARA SU CONSERVACIÓN.**

**MENOS
VIRUS.
MÁS
SANIDAD.**

anesvad

Mascarilla higiénica +50 confeccionada para un uso personal, ofreciendo una alta protección frente a la penetración microbiana, aerosoles y partículas (UNE 0065:2020 y UNE EN 149). Destaca por su durabilidad sin perder prestaciones (más de 50 lavados). Confeccionada en Talavera de la Reina (España).

Alto grado de protección bacteriana (superior al 96%) y excelente respirabilidad. Cumple UNE 0065:2020.

Eficacia certificada frente a filtración de partículas de al menos 96%, conforme a norma UNE EN 149.

Excelente ajuste facial superior al 97% que garantiza una hermeticidad adecuada frente a la atmósfera ambiental.

Diseño ergonómico con twistband en la parte superior, fundamental para la correcta fijación nasal.

Resistente a la abrasión, rotura y tensión conforme norma EN 13795.

Mascarilla segura y responsable con el medio ambiente. Libre de ingredientes nocivos o tóxicos.

Tejido de alta calidad anti-pilling (no desprende pelusas) y cómoda goma plana de 5 mm.

Mascarilla sensible con la piel: Todas las zonas que entran en contacto con la piel no provocan irritación.

Alta eficacia de protección contra aerosoles (+96%), conforme a la UNE EN 14683:2019 + AC 2019.

ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425. Uso personal. Una vez sobrepasados los 50 lavados esta mascarilla se debe desechar en un contenedor de restos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:



Lavado suave a 60°



No usar lejía



Secadora a baja temperatura (70°)



Planchar a 140° 10-15"



No lavar en seco

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:



RETIRADA DE LA MASCARILLA:

- 1) Quitarse los guantes de protección si los lleva puestos.
- 2) Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
- 3) Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
- 4) Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
- 5) Si va a utilizar nuevamente la mascarilla, debe seguir las instrucciones de lavado indicadas.



ESPECIFICACIÓN UNE 0065:2020 MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES PARA ADULTOS. REQUISITOS DE MATERIALES, DISEÑO, CONFECCIÓN, MARCADO Y USO. CERTIFICADO ITEL C- 12326

Confección y distribución:
TEXCON Y CALIDAD, S.L • B-45769817
Carretera Calera Km. 4.2 Urb. El Madroño
45694 Talavera la Nueva - Toledo
T. 925 850 545 • direccion@texconycalidad.com
www.texconycalidad.com

